



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください。

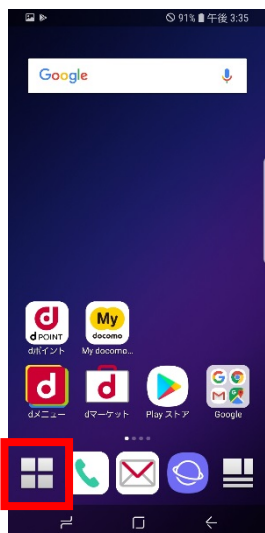

②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください。

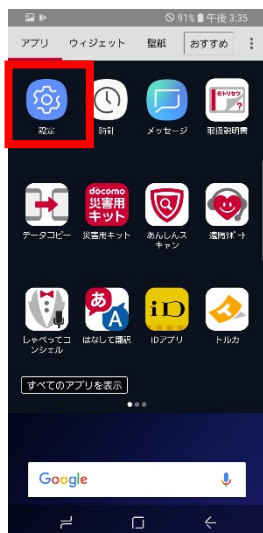

③「接続」をタップしてください。



④Wi-Fiをオフにし、設定画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください。



⑤「APN」をタップしてください。



⑥右上の「追加」をタップしてください。




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします。



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6


⑧保存が完了しましたら右上の「追加」をタップしてください。

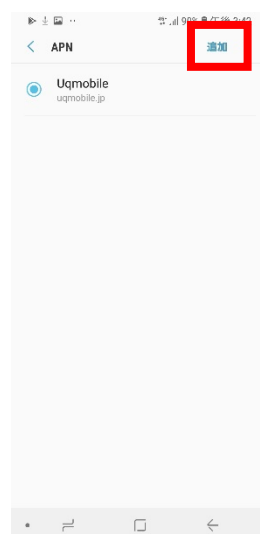

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします。

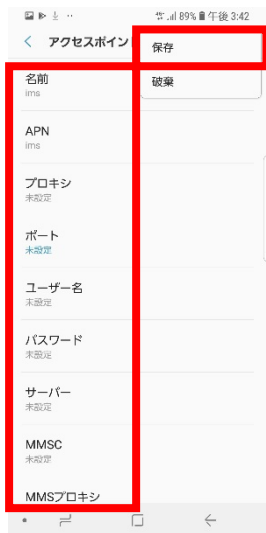

<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンします。

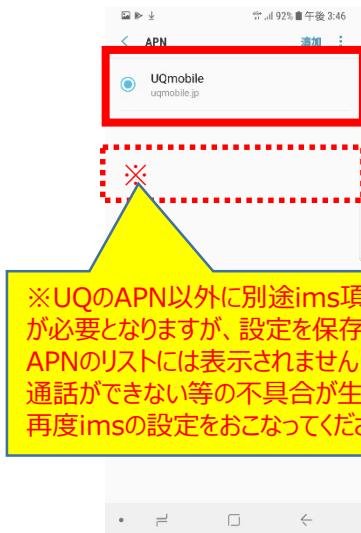

⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

