


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」  
を開いてください

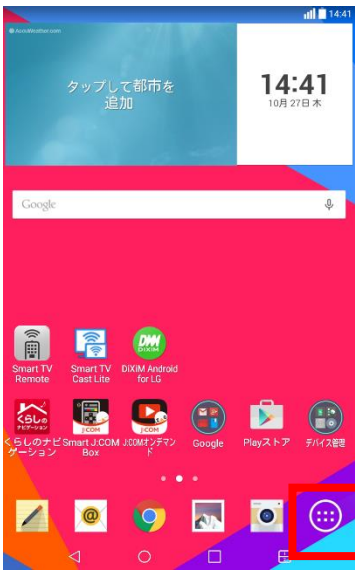

② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「テザリングと  
ネットワーク」>「モバイルネットワーク」をタップして  
ください



④ 「アクセスポイント名」をタップ  
してください



⑤ 右上の「⋮」>「APNの追加」を  
タップしてください



⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「⋮」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンします



⑧ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

