

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

【操作手順】

①ホーム画面の「設定」をタップしてください

②「ネットワーク」タブをタップしてください

③Wi-Fiを「OFF」、モバイルデータを「ON」にし、「テザリングとネットワーク」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「データ通信を有効にする」、  
「LTEデータ通信」をONにしてください



⑥「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑦「手動設定」をタップしてください



<手動設定の表示が無い場合>  
既にAPN設定済みの場合、「手動設定」が表示されないため以下の手順で削除してください

1. 画面右下のメニュー（青枠部分）をタップします
2. 「初期値に戻す」を選択します
3. 「！初期値に戻す追加したAPNを削除します。よろしいですか？」とメッセージが表示されたら「OK」をタップします

⑧アクセスポイントの情報を設定してください




各項目をタップすると入力画面を表示します

<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

- ⑨メニューをタップし設定情報  
「保存」をタップしてください

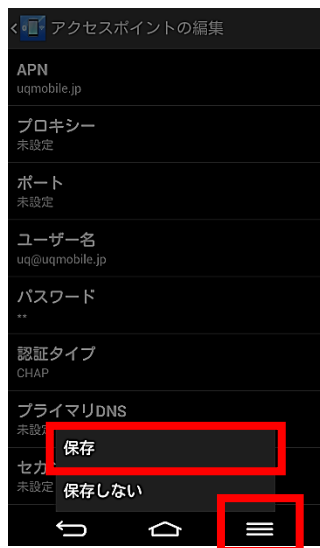

- ⑩「手動設定」がONになって  
いることを確認してください



- ⑪画面上段のアンテナの横に「LTE」が表示されたら設定完了です。  
データ通信がご利用いただけます。