



**【注意】**  
アクセスポイント (APN) の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください

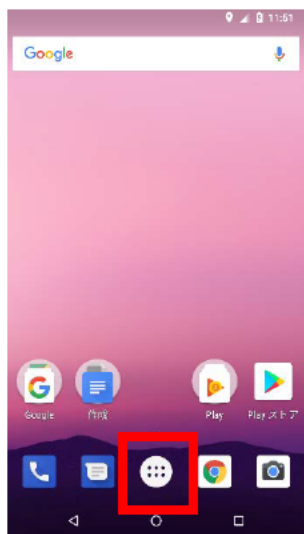

② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください

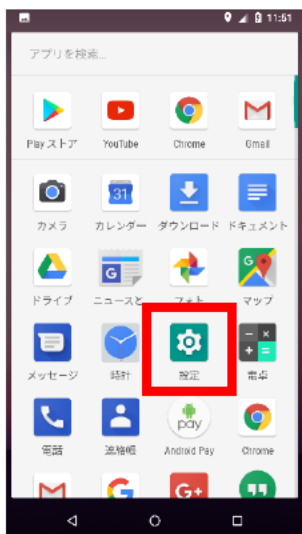

③ 「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④ 「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください

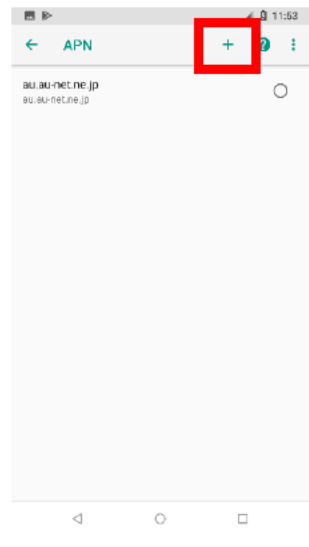


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください

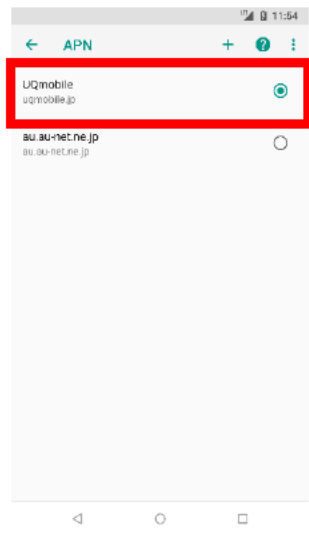

⑨ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

