


【注意】

- ・ アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください
- ・ SIMを挿入するタイミングにより、画面⑥から開始される場合があります


① Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください



② 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください

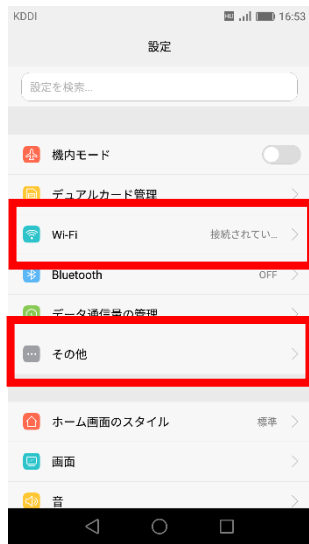


③ 「モバイルネットワーク」をタップしてください

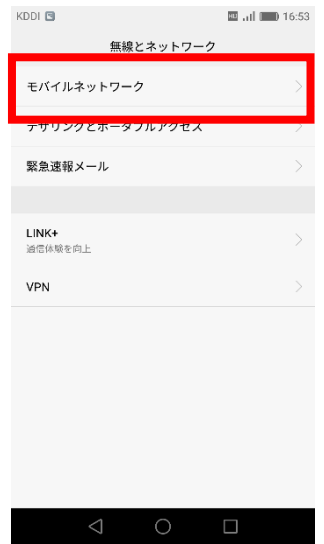

④ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤ 「メニュー」をタップしてください

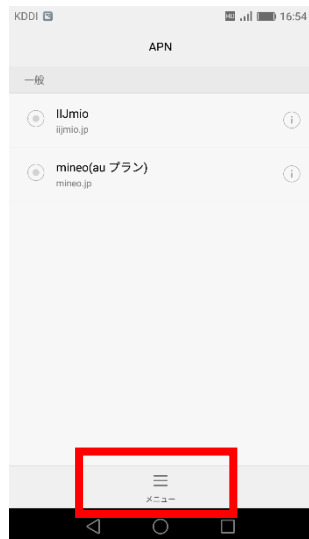

⑥ 「新しいAPN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右下の「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|--------------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default, mms, supl, hipri, dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧ 保存が完了しましたら「UQ mobile」をオンにしてください

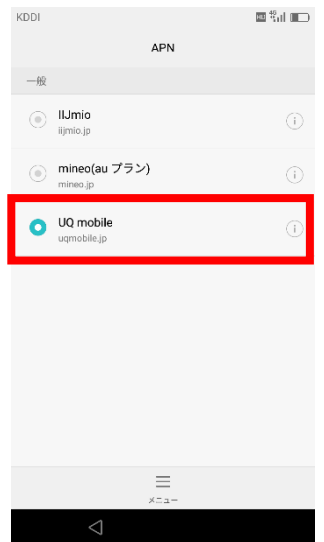

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

