

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」の
アイコンをタップしてください



②設定画面のWi-Fiをオフにし「デュアルSIM & セルラー」のアイコンをタップしてください




③デュアルSIM & セルラー画面の
「SIM1」をタップしてください




④「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤アクセスポイント名一覧から
「UQmobile」をタップしてください

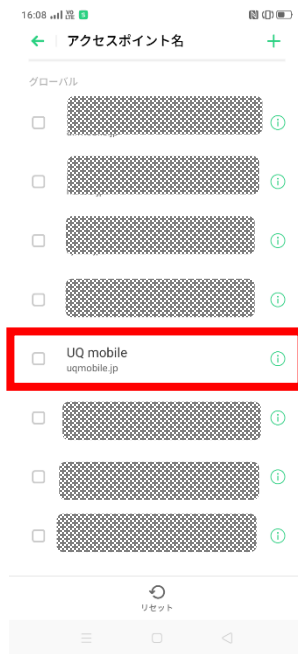

⑥画面で「UQmobile」をオンにし、
再起動をします

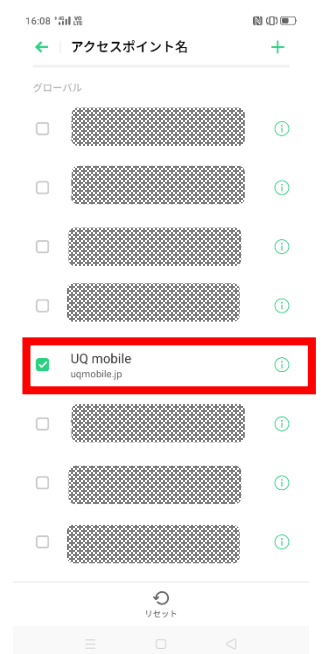

⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

