


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください

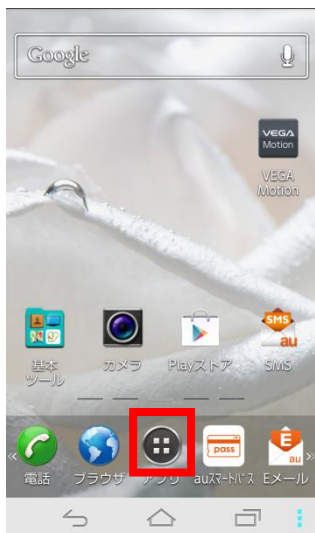

②基本機能内の「設定」をタップしてください



③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥「Manual」をタップしてください

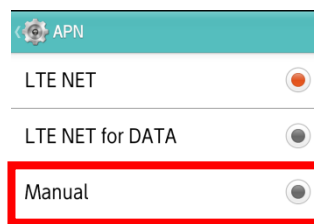

⑦アクセスポイントの情報を設定してください



<設定情報>


名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

※メールサービス（@uqmobile.jp）をご契約のお客さまは、ここで『MMSC』と『MMS』ポートの設定が必要です。
詳細は当社HPのメール設定ページにある「UQmobileの端末以外でご利用の場合」をご参照ください
<http://www.uqmobile.jp/support/guide/setting/option/mail/>


⑧メニューをタップし設定情報の「保存」を選択してください



⑨名称が「UQmobile」に変更されます

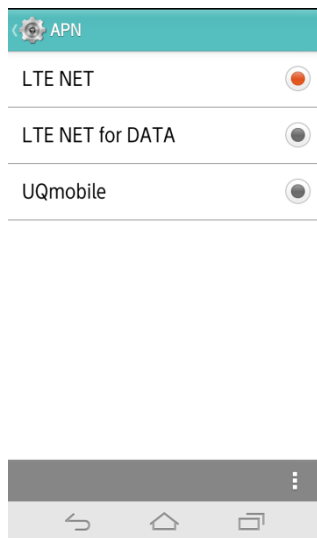

⑩「UQmobile」を選択してください

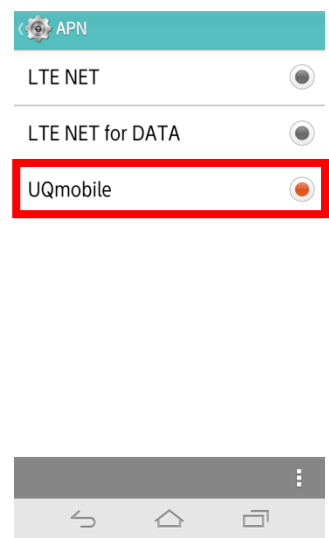

⑪画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信をご利用いただけます。