



**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください

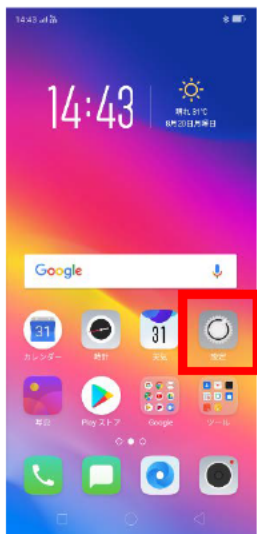

②設定画面の「Wi-Fi」をオフにし、「デュアルSIM & セルラー」のアイコンをタップしてください

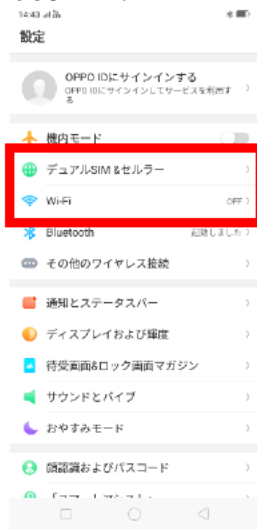


③デュアルSIM & セルラー画面の「SIM1」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤アクセスポイント名一覧から「UQmobile」をタップしてください

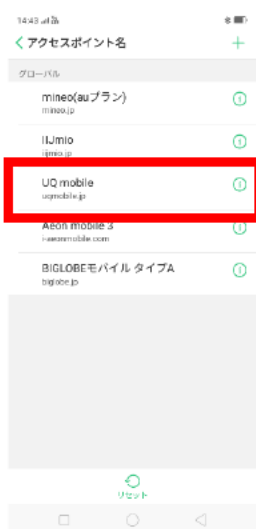

⑥「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください

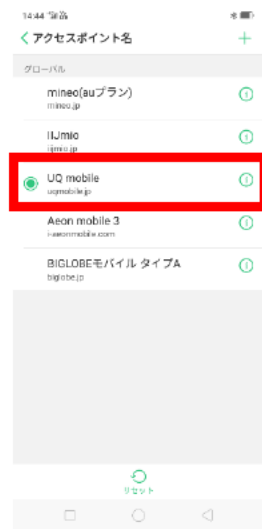

⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

