

【注意】

メール(○○○@uqmobile.jp)の設定をする場合は、以下の手順で、APNタイプを更新してください  
アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面をスワイプし「設定」のアイコンをタップしてください




②「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「SIMカードとモバイル通信」をタップしてください




③「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください

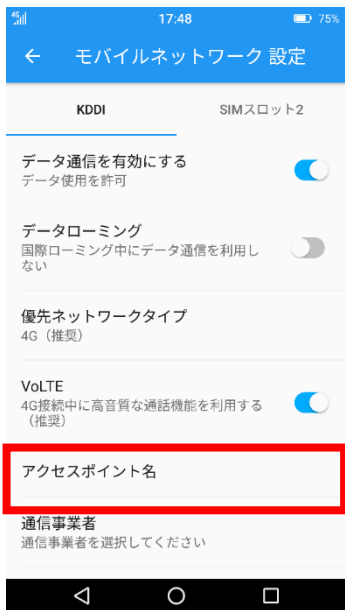

⑤「UQ mobile」をタップしてください

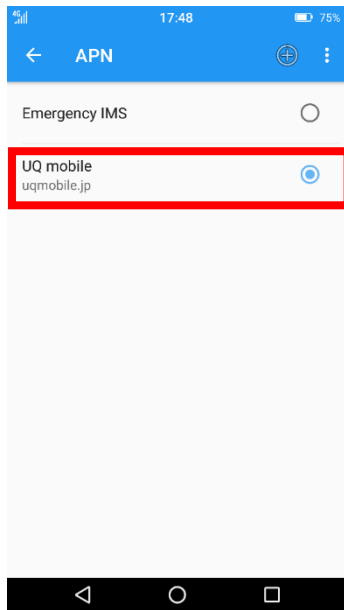

⑥APNタイプの情報を設定し、右上の「⋮」からメニューを開いて「保存」をタップしてください

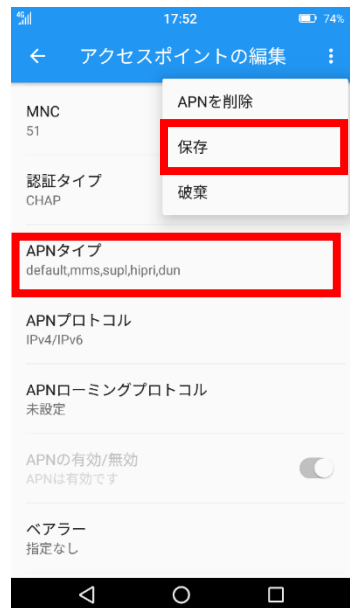

<設定情報>

APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
--------	----------------------------