

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ」  
をタップしてください



② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の  
「その他の設定」をタップしてください




④ 「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 端末左下のメニューボタンをタップして  
開いたメニューから「新規APN」を  
タップしてください

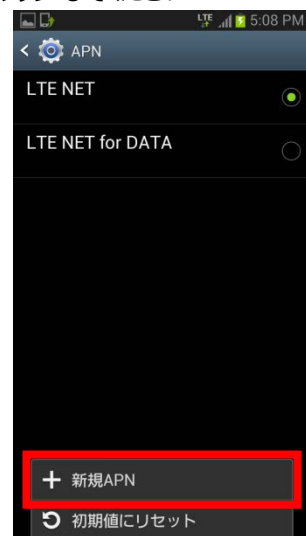


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、端末左下のメニューボタンをタップして  
開いたメニューから「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl, hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください

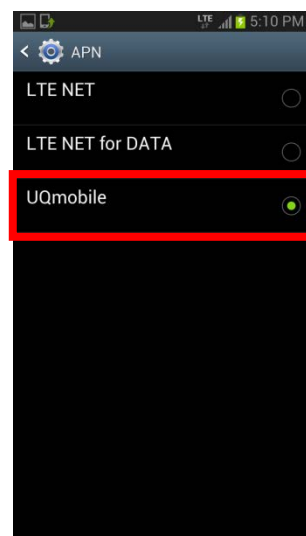

⑨ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

