

はじめてガイド



このたびは、Speed Wi-Fi NEXT W06(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 保証書(本体)
Wi-Fi初期設定シール
はじめてガイド(本書)
ご利用にあたっての注意事項

本書の記載方法について
本書はau Nano IC Card O4 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法で記載しています。

Speed Wi-Fi NEXT W06でできること

本製品は、無線LAN(Wi-Fi)機能によりパソコンやスマートフォンなどの複数の無線LAN(Wi-Fi)端末と接続したり、USBケーブル(別売/市販品)でパソコンなどと接続したりできます。

- 無線LAN(Wi-Fi)で接続する
USBケーブルで接続する
au世界サービスに対応

通信モード/パフォーマンスの設定について

通信モードの設定について
本製品はWiMAX 2+方式、LTE方式およびUMTS方式を利用してデータ通信を行うことができます。

Table with 3 columns: Mode, WiMAX 2+, LTE

パフォーマンスの設定について
本製品の通信速度などのパフォーマンスと消費電力のバランスを設定することができます。

Speed Wi-Fi NEXT W06の便利な機能

- 通信モード自動切替
通信量カウンター
「HUAWEI HiLink」アプリ
ベストポジション
Wi-Fi設定お引越し機能
通信時間目安表示(パフォーマンス設定内)

取扱説明書について
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
For Those Requiring an English Instruction Manual

各部の名称と機能

- ディスプレイ(タッチパネル)
RESETボタン
外部接続端子(Type-C)
Nano IC Cardスロット
電源ボタン


電源ボタンの操作について

Table with 3 columns: Function, Operation, Explanation


au ICカードを取り付ける

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card O4 LEに対応しております。

1 Nano IC Cardスロットカバーを開く

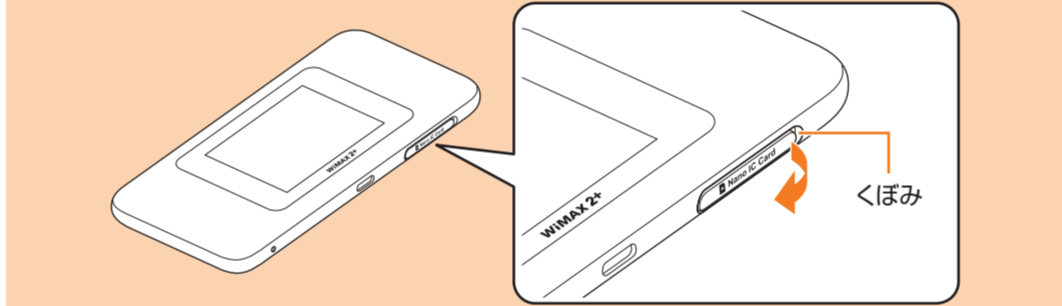


2 au ICカードをNano IC Cardスロットに差し込む

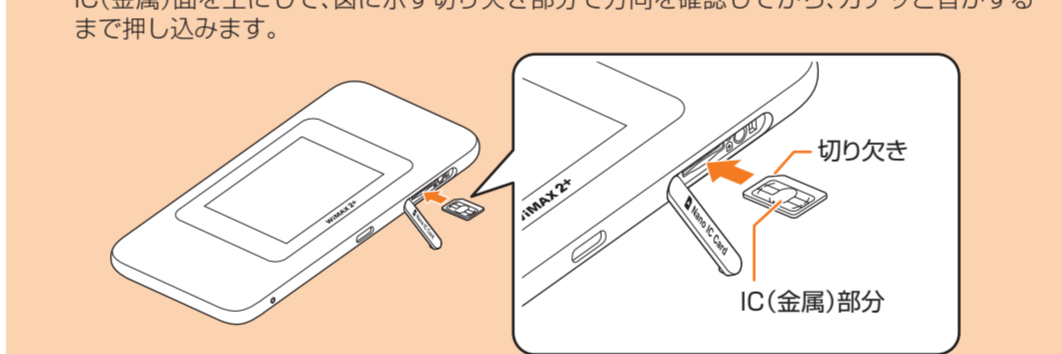

3 Nano IC CardスロットカバーをNano IC Cardスロットの位置に合わせる

4 Nano IC Cardスロットカバーを軽く押す

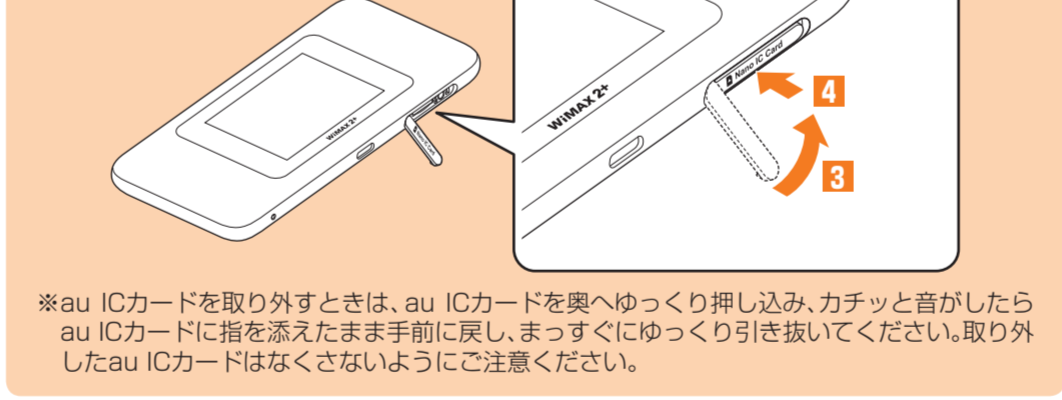

充電する

- TypeC共通ACアダプタO2(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
本製品の外部接続端子にTypeC共通ACアダプタO2(別売)のUSB Type-Cプラグを接続する
充電が終わったら、本製品からTypeC共通ACアダプタO2(別売)のUSB Type-Cプラグをまっすぐに引き抜く
TypeC共通ACアダプタO2(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

電源を入れる

- 電源ボタンを約3秒以上押す
電源が入り、ロック解除画面が表示されます。
電源ボタンを右方向にスライドする

基本操作


- タッチパネルの使いかた
フリック(スワイプ)
ドラッグ
スライド

ディスプレイの表示について



- 受信レベル
データ通信状態
通信モード
無線LAN(Wi-Fi)端末接続台数
ソフトウェア更新通知
ブリッジモード状態
屋内利用アイコン

基本的な操作を覚える

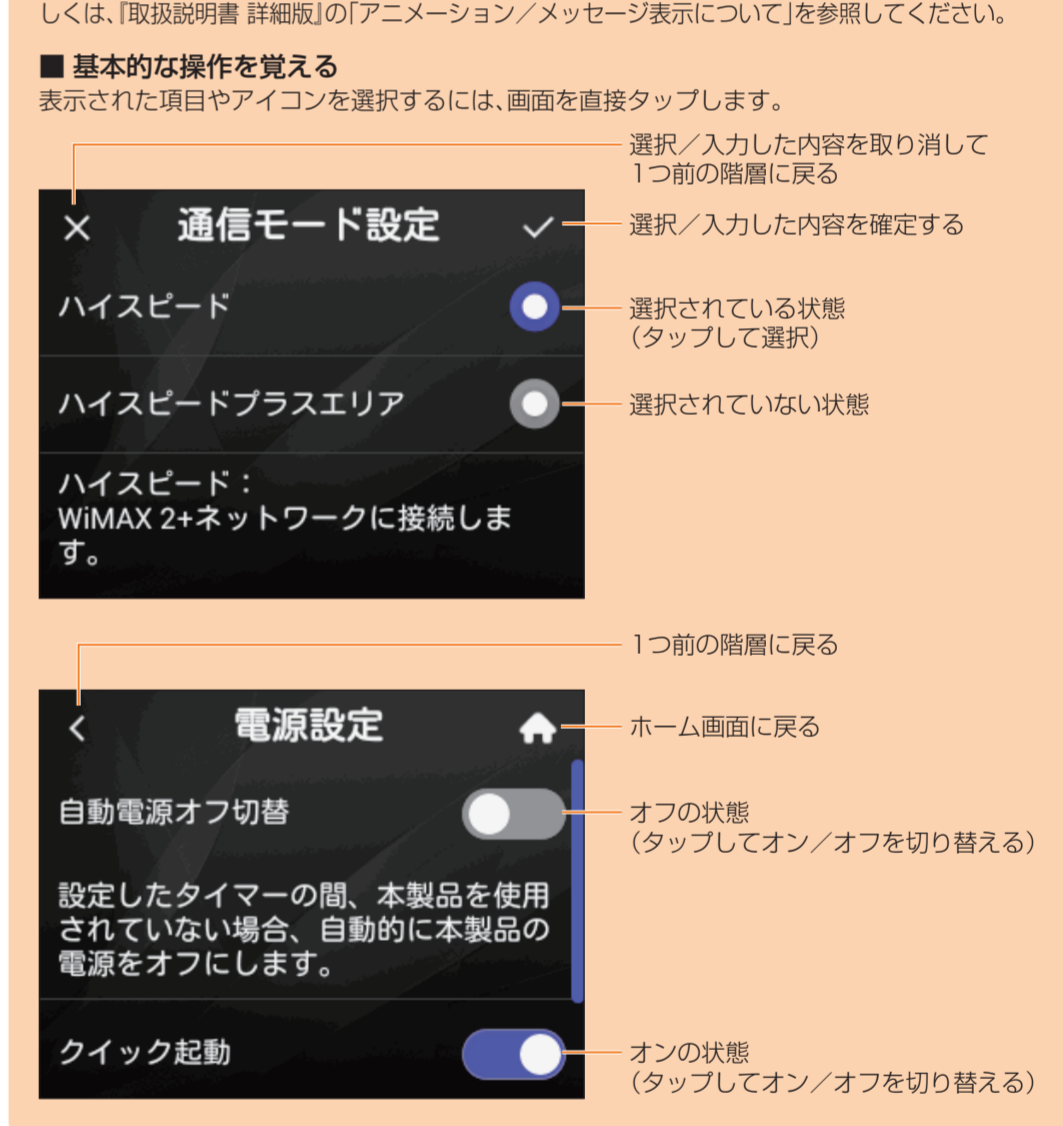

設定を変更する

- 1 本製品のホーム画面で「通信モード設定」をタップする
2 「ハイスピード」/「ハイスピードプラスエリア」の順にタップする

初期設定を行う

- 1 本製品の「ようこそ!」画面で「次へ」をタップする
2 画面の指示に従って次の項目を設定する
3 「ありがとうございました!」画面で「OK」をタップする

