取扱説明書

つなぎかたガイド

保証書

接続・設定するときにお読みください

NWA-A080114-001-00
2018年10月
（管理用コード）

WiMAX HOME 01

技術基準適合認証品

ごあいさつ

このたびは、WiMAX HOME 01（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「ご利用にあたっての注意事項」（裏面）をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

□ WiMAX HOME 01（本体）

□ WiMAX HOME 01 ACアダプタ（AL1-004259-003）



□ つなぎかたガイド（保証書付）（本書）

□ 「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）

※ 保証書を含め同梱品は大切に保管してください。
※ Ethernetケーブルは同梱されていません。市販品をご使用ください。
※ 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

取扱説明書について

「つなぎかたガイド（本書）」では、本製品をお使いになるための、主な機能の主な操作および設定のみ説明しています。本製品の取扱説明書として、同梱の「つなぎかたガイド（本書）、WiMAX Support Informationホームページで提供の「取扱説明書 詳細版」をご用意しています。本書ではこれらを総称して「取扱説明書」と表記します。

- さまざまな機能のより詳しい説明が記載した「取扱説明書 詳細版」のPDF ファイルは、本製品内にも保存されています。
  本製品とパソコンなどを無線LAN（Wi-Fi®）またはEthernetケーブルで接続→ Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://192.168.179.1/」と入力→クイック設定Web の詳細設定ページ（PC用ページ）にログイン→［情報］－［マニュアル］
- 「取扱説明書」のPDF ファイルは、WiMAX Support Information ホームページからダウンロードできます。
  https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wh01/index.html

■ **For Those Requiring an English Instruction Manual**
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the "Notes on usage·Setup Guide" from the WiMAX Support Information website (available from approximately one month after the product is released).
「つなぎかたガイド（英語版）」をWiMAX Support Informationホームページに掲載しています（発売約1 ヶ月後から）。
Download URL: https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wh01/index.html

本書の表記方法について

■ **掲載されているイラスト・画面表示について**

- 本書はau Nano IC Card 04 LE Uを取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。
- 本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書では「au Nano IC Card 04 LE U」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書では「WiMAX HOME 01 ACアダプタ」の名称を「ACアダプタ」と表記しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。

設定しよう

WiMAX HOME 01でできること

■ **無線LAN（Wi-Fi®）で接続する**
本書では、無線LAN（Wi-Fi®）によりスマートフォンやパソコンなどと接続する方法を説明しています。
最大20台（2.4GHz帯／ 5GHz帯で各10台）まで接続できます。

※接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。また、接続機器やゲームなどによっては通信対戦プレイなどが正常に動作しない場合があります。

■ **Ethernetケーブル（市販品）で接続する**
「取扱説明書 詳細版」の「3-2 Ethernetケーブル（市販品）で接続する」を参照してください。
※無線LAN（Wi-Fi®）接続と有線LAN接続を同時に利用することができます。合わせて最大2台まで接続できます。



ご利用の準備

ご利用になる前に
本製品はWiMAX 2+方式およびLTE方式を利用してデータ通信を行うことができます。ご利用になる際は、以下の通信モードを選択いただけます。

	ハイスピード	ハイスピードプラスエリア
WiMAX 2+	○	○
LTE	○	○

- 各通信モードの選択、設定方法については、本書の「ボタン操作」または「取扱説明書 詳細版」の「4-2 通信モードを切り替える」を参照してください。

※初期設定は、「ハイスピード」モードです。「ハイスピードプラスエリア」モードに切り替えるとお客様の料金プランによっては追加料金が掛かる場合がございますので、ご留意ください。

設置場所について

- 本製品の前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などがない場所に設置してください。
  ※本製品正面のTullランプ、Modeランプ、Updateランプ、Statusランプの状態が確認可能なところに設置してください。
- Tullランプが4つの緑点灯（受信レベル：強度4）をしているところが、電波受信強度が高い場所です。（「主なLEDランプ表示」参照）



良好な通信を行うために、電波受信強度の高い最適な場所に設置することを推奨します。

- スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」の電波インジケータ画面で詳細な電波レベルを確認するとと、より最適な設置場所を探すことができます。
  （「取扱説明書 詳細版」の「5-5 最適な設置場所を探す」参照）

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」をダウンロードしよう

- 本製品の専用アプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」をご利用いただくと、本製品とスマートフォンを無線LAN（Wi-Fi®）接続したり、本製品の情報を確認することができます。
  （「取扱説明書 詳細版」の「5-1 スマートフォンアプリを使う」を参照してください。）
- Google PlayストアやApp Storeから「NEC WiMAX 2+ Tool」をダウンロードしてください。

<Google Play ストア>　<App Store>

（2018年10月現在）

各部の名称と機能

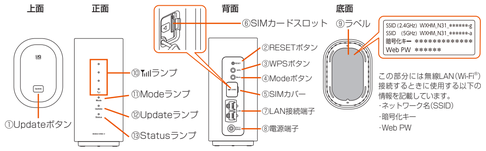

この部分には無線LAN（Wi-Fi®）接続するときに使用する以下の情報を記載しています。
・ネットワーク名（SSID）
・暗号化キー
・Web PW

名 称	機 能
①Updateボタン	ファームウェアをアップデートするときに使用します。
②RESETボタン	設定内容を工場出荷時の状態に戻します。
③WPSボタン	WPS機能対応機器と無線LAN（Wi-Fi®）接続するときに使用します。
④Modeボタン	通信モードを切り替えるときに使用します。
⑤SIMカバー	SIMカバーを開けると、中にSIMカードスロットがあります。通常は閉じて使用してください。
⑥SIMカードスロット	au ICカードを挿入します。
⑦LAN接続端子	パソコンなどをEthernetケーブル（市販品）で接続します。
⑧電源端子	ACアダプタを接続します。
⑨ラベル	ネットワーク名（SSID）や暗号化キー、Web PW、IMEIなどを確認できます。はがさないでください。

■ **主な LED ランプ表示**

LEDランプの点灯色と点灯パターンによって本製品の状態をお知らせします。以下に主なLEDランプ表示を記載します。これ以外の表示については、「取扱説明書 詳細版」の「1-2 各部の名称と機能」の「本体のLEDランプ表示の見かた」を参照してください。

ランプ	色と点灯パターン	説 明
⑨Tullランプ	● 緑点灯（強度1 ～ 4）	WiMAX 2+/LTE回線の電波受信信号の強度を4段階で表示
	● 消灯	圏外のとき、WiMAX 2+/LTE回線未接続のとき
	● オレンジ点灯	データ通信量超過のとき※1
⑩Modeランプ	● 緑点灯	ハイスピードモードのとき
	● オレンジ点灯	ハイスピードプラスエリアモードのとき※2
⑪Updateランプ	● オレンジ点灯	新ファームウェアがあるとき
	● 消灯	最新ファームウェアでご利用のとき
⑫Statusランプ	● 緑点灯	正常に動作中のとき
	● オレンジ点灯 → ○ ● ○ オレンジ点滅（遅）	本製品が起動中のとき（オレンジ点灯から点滅に変化します）
	● 赤点灯	WiMAX 2+/LTE回線が圏外のとき
	● ○ ● ○ 赤点滅（遅）	au ICカードを挿入のとき、APN設定に誤りがあるとき

※1 データ通信量の設定については、「取扱説明書 詳細版」の「8-3 ネットワーク設定」の「通信量カウンター」を参照してください。
※2 ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。

■ **ボタン操作**

本製品は、ボタン操作で通信モードの切り替え、ファームウェアの更新などを行います。

● **通信モードを切り替える**



[Mode]ボタン
通信モードの切り替えができます。

Modeボタン	Modeランプ	動 作
2秒以上長押し	● 緑点灯	ハイスピードモードに切り替え
	● オレンジ点灯	ハイスピードプラスエリアモードに切り替え

※ Modeランプが切り替わってから、約10秒後にTullランプが点灯します。
※ ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると、所定の追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

● **ファームウェアを更新する**

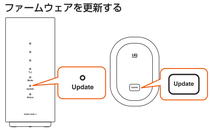

[Update]ボタン
新しいファームウェアがある場合、アップデートを開始します。

Updateボタン	Updateランプ	動 作
－	● オレンジ点灯	新しいファームウェアあり
約5秒間長押し	○ ● ○ オレンジ点滅（遅）	アップデート中
－	● 緑点灯	アップデート完了後、自動的に再起動

クイック設定Webからもファームウェアを更新できます。
- 操作方法：［メンテナンス］－［ファームウェア更新］－（PC用ページの場合［オンラインバージョンアップ］）－［確認／更新］

● **WPS対応の無線LAN（Wi-Fi®）端末を接続する**

[WPS]ボタン
WPS対応の無線LAN（Wi-Fi®）端末と接続できます。

WPSボタン	Statusランプ	動 作
約2秒間長押し	● ○ ● ○ 緑点滅（速）	2.4GHz帯 対 応 の 機 器 に WPS接続中
5秒以上長押し	● ○ ● ○ 緑点滅（遅）	5GHz帯 対 応 の 機 器 に WPS接続中
－	● 緑点灯	WPS接続完了

● **初期化する**

[RESET]ボタン
うまく動作しない場合や、本製品を工場出荷時の設定に戻したい場合は、初期化してください。
※ ご購入後にお客様が設定した内容はすべて削除されます。十分ご注意のうえ本機能をご利用ください。

1 RESETボタンを先の細いもので、約5秒間長押しする
本体正面のTullランプが消灯したら離す
約20秒後、すべてのLEDランプが消灯し、再起動します。

クイック設定Webからも初期化できます。
- 操作方法：［メンテナンス］－［設定値の初期化］－［設定値の初期化］－［OK］

事前準備

au ICカードを取り付ける

1 本製品の電源が入っていないことを確認する
また、本製品とEthernetケーブルが接続されているときは取り外してください。

2 背面のSIMカバーを開ける
SIMカバーの右側のくぼみに指（爪など）をかけ、起こして開けてください。

3 au ICカードの切り欠き部を下にして、カードスロットにまっすぐに差し込み、カチッと音がするまで押し込む
・au ICカードのIC（金属）部分を右側にして差し込んでください。
・au ICカードがロックされます。

4 SIMカバーを閉じる
※ au ICカードには各種の電話番号などが記録されています。
※ 本製品はau Nano IC Card 04 LE UIC対応してあります。
※ au ICカードを取り付けないと、WAN側回線でのデータ通信などをご利用できません。
※ 正しい挿入方向をご確認ください。故障や破損の原因となります。
※ 無理な押し込みや取り付けはしないでください。故障や破損の原因となります。
※ SDカードや変換アダプタを取り付けたICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
※ au ICカードのIC（金属）部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
※ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はStatusランプが赤点滅（遅）します。

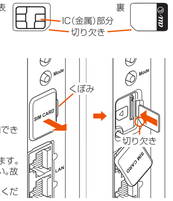

電源を入れる

本製品には電源ボタンがありません。電源を入れるときはACアダプタを本製品に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

1 本製品の電源端子にACアダプタのDCプラグを接続する
奥までまっすぐにしっかり差し込んでください。

2 ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
・起動中は、Statusランプがオレンジ点灯、約15秒後、Modeランプが緑点灯、Statusランプがオレンジ点滅（遅）します。
・正常に起動したときは、Tullランプ、Modeランプ、Statusランプが緑点灯します。

最新のファームウェアであることを確認してください。
・Updateランプがオレンジ点灯している場合は、最新ファームウェアがあります。（「ボタン操作」参照）

au ICカードを取り外す

1 本製品とACアダプタ／ Ethernetケーブルが接続されている場合は、取り外す

2 背面のSIMカバーを開ける
SIMカバーの右側のくぼみに指（爪など）をかけ、起こして開けてください。

3 au ICカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込み、音がしたら、au ICカードに指を添えながら手前に戻す
ロックが解除され、au ICカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。
強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

4 au ICカードをゆっくり引き抜く
まっすぐにゆっくり引き抜いてください。
※ ロックされている状態から無理に引き抜かないようにご注意してください。

5 SIMカバーを閉じる
※ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

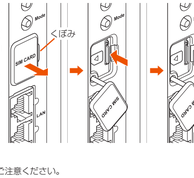

電源を切る

1 ACアダプタの電源プラグをコンセントからまっすぐに引き抜く

2 本製品からACアダプタのDCプラグをまっすぐに引き抜く

STEP 1 無線LAN（Wi-Fi®）に接続しよう

・手動設定で接続するときは、裏面「**POINT 1** 手動設定で無線LAN（Wi-Fi®）接続するには」を参照してください。
・WPS機能を利用して接続するときは、「取扱説明書 詳細版」の「3-1 無線LAN（Wi-Fi®）で接続する」の「WPS機能対応の無線LAN（Wi-Fi®）端末を接続する」を参照してください。

Wi-Fi 設定お引越し機能を使って接続する場合

「Wi-Fi設定お引越し」機能を使うと、以前に使用していたルーターの無線LAN（Wi-Fi®）設定を、本製品へ引き継ぐことができます。無線LAN（Wi-Fi®）設定のやり直しなどの作業が不要です。

・引き継ぐ内容は、SSID、暗号化モード、暗号化キーです。
・周波数帯：2.4GHz帯と5GHz帯、それぞれ設定できます。
※ これまでお使いのルータがWPSに対応している必要があります。また、これまでお使いのルータの機能・設定内容（使用不可の文字や暗号化モードなど）によって、無線LAN（Wi-Fi®）設定が引き継がれない場合があります。
詳細は、「取扱説明書 詳細版」の「5-3 Wi-Fi設定お引越し機能を使う」を参照してください。

1 本製品の電源を切る
本体背面の電源端子からACアダプタのDCプラグをまっすぐに引き抜きます。

2 本体背面のWPSボタンを押しながら、本製品の電源を入れ、そのままWPSボタンを押し続ける（約15秒間）

本体正面のModeランプが緑点滅（遅）したら、WPSボタンを離す
Statusランプが緑点灯するまでお待ちください。



3 Wi-Fi設定お引越しする周波数帯（2.4GHz帯・5GHz帯）を決める

4 これまでお使いのルータのWPS機能を実行する
（WPS機能の実行のしかたは、これまでお使いのルータの取扱説明書を参照してください）

5 もう一度、本製品のWPSボタンを長押しする（押している時間で、周波数帯を選べます）
Statusランプが緑点滅（速）または（遅）したら、離します。



周波数帯	WPSボタンを押す時間	Statusランプ表示
2.4GHz帯	2秒以上	緑点滅（速 ●○●○●○）
5GHz帯	5秒以上	緑点滅（遅 ●○●○○）

6 Statusランプが緑点灯することを確認する

7 別の周波数帯域のWi-Fi設定お引越しを行う
手順**4**～手順**6** 参照
2つの周波数帯域のWi-Fi設定お引越しが完了すると、約5秒後に自動的に再起動します。
Wi-Fi設定お引越しする周波数帯が、どちらか一方の場合は、手順**7**は不要です。電源を切り、再度入れてください。

・手順**5**で、Statusランプが約5秒間オレンジ点滅（速）した場合は、Wi-Fi設定お引越しに失敗しています。再度行っても失敗するときはWi-Fi設定お引越しを行うためのWPS機能に対応していないことがありますので、手動で無線LAN（Wi-Fi®）接続してください。
・クイック設定Webから［Wi-Fi設定］－［Wi-Fi設定（2.4GHz）または（5GHz）］－［Wi-Fiアクセスポイント（親機）設定］－［ネットワーク名（SSID）］で、これまでお使いのルータのSSIDになっていることを確認できます。

8 これまでお使いのルータの電源をOFFにする

・Wi-Fi設定お引越し機能で引き継いだSSIDと暗号化キー（パスワード）は、控えておいてください。本製品を初期化すると、工場出荷時の設定に戻ります。

（控え欄）

周波数帯	SSID	暗号化キー（パスワード）
2.4GHz帯		
5GHz帯		

以上で、無線LAN（Wi-Fi®）接続完了です。
本製品に接続した無線LAN（Wi-Fi®）端末のWebブラウザを起動し、任意のサイトを表示し、インターネット接続を確認する。
クイック設定Webで管理者パスワードを変更する場合は、STEP 2 に進む。

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」を使って接続する場合

ここではスマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」を利用した無線LAN（Wi-Fi®）の設定・接続方法を説明します。

1 アプリをインストールする
（「スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」をダウンロードしよう」参照）

2 スマートフォンのホーム画面から「NEC WiMAX 2+ Tool」のアイコンをタップする

3 アプリのトップ画面で「接続設定ウィザード」の◎をタップする

4 パスワードを設定する
［◎パスワードの設定］をタップして、設定画面で「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）または本製品底面のラベルの「Web PW」を入力する。

5 Wi-Fi設定をする
5-1.［②Wi-Fi設定］をタップして、確認画面で［OK］をタップする

5-2. しばらくするとカメラビューが表示される
5-3. カメラビューで同梱の「らくらくQRスタート用QRコード」を読み取る

「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）

以降、画面表示に従って、設定を進めてください。

6 接続確認する
スマートフォンのステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されたら、接続完了です。

・「Wi-Fi暗号化機能について」画面が表示されたときは［はい］をタップしてください。（**STEP 2** 初期設定をしよう参照）

「らくらくQRスタート」用 QR コード（シール）貼り付け欄

添付の「らくらくQRスタート」用 QR コード（シール）は
ここに貼り付けて
保管することができます。

※ 添付の「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）には、本製品の初期値のWi-Fi設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

STEP 2 初期設定をしよう

クイック設定Webで初期設定する

パスワードを変更することをお勧めします。（パスワードの初期値：本製品底面のラベル「Web PW」）

1 **STEP 1** で本製品に接続した無線LAN（Wi-Fi®）端末（スマートフォンなど）のWebブラウザを起動する

2 本製品のクイック設定Webを開く
Webブラウザのアドレス入力欄に「http://192.168.179.1/」と入力し、［実行］または［開く］をタップする、もしくは、パソコンのEnterキーを押してください。

http://192.168.179.1/

≪モバイル用画面、Google Chrome例≫

3 クイック設定Web 画面の［詳細設定TOPへ］ボタンをタップまたはクリックする

4 ［ユーザー名］に「admin」を、［パスワード］に「Web PW」（※）を入力し、［ログイン］をタップまたは［OK］をクリックする
※「Web PW」は、「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）または本製品底面のラベル参照

5 管理者パスワードの変更を行う
［初期パスワード］欄に手順**4**で入力したパスワードを入力し、「新しいパスワード」「パスワード再入力」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、［変更］をタップまたはクリックしてください。
※ パスワードに使用できる文字は、0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で、最大半角64文字まで有効です。
このパスワードは、本製品の「クイック設定Web」を開くときに必要となります。忘れないようにお控えしておいてください。

管理者パスワード控え欄

6 「本製品をご利用にあたってのお願い」に同意していただける場合、［はい］をタップまたはクリックする

7 「Wi-Fiの暗号化強化機能について」メッセージが表示されたら、［はい］をタップまたはクリックする
（［はい］を選択すると、Wi-Fi暗号化強化機能をOFFにします。）

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」を使う

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」を起動して、通信モードの切り替え操作やファームウェアバージョンを確認する

STEP 1 で、スマートフォンアプリ以外の方法でWi-Fi®接続し、初めて「NEC WiMAX 2+ Tool」アプリを起動した場合は以下の設定をしてください。

1 「Wi-Fi暗号化強化機能について」画面で［はい］をタップする
クイック設定Webで［はい］を選択済みの場合は表示されません。



2 「パスワードが入力されていません」画面で、［OK］をタップし、［ログイン管理］画面で、パスワードを入力し、［保存］をタップする

手順**1**で［いいえ］を選択した場合は、以下の方法でパスワードを設定する
［情報表示］－［各種設定］－［ログイン管理］とタップして、パスワードを入力し、［保存］をタップする

クイック設定Webにてパスワードを変更した場合は「パスワードの認証に失敗しました」メッセージが表示されます。パスワード（管理者パスワード）を入力して、［保存］をタップしてください。

詳細は、「取扱説明書 詳細版」の「5-1 スマートフォンアプリを使う」を参照してください。

保証書

（持込み修理）

品 名	データ通信端末 本体（注）
商品名	WiMAX HOME 01（型式名称：NAS31）
IMEI ※	
保証期間	お買い上げ日より 1 年
保証対象	データ通信端末 本体（NAS31）ACアダプタ（AL1-004259-003）
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号

販売店 ※	店名・住所 電話番号

※印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

（注）・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

＊本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容（各種設定などの内容）が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知ください。
＊本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、ご契約されたWiMAX事業者へお問い合わせください。

発売元　KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
製造元　NECプラットフォームズ株式会社

POINT 1

手動設定で無線LAN(Wi-Fi®)接続するには

無線 LAN 内蔵パソコンの場合

OS X (Mac) の場合は「その他の無線 LAN (Wi-Fi®) 端末の場合」を参照してください。

※自作のパソコンはサポート外となります。
※ Windows 8.1 の場合は、スタート画面で［デスクトップ］を選択してから行なってください。

1 パソコンの無線(ワイヤレス)機能を有効にする
※設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。

2 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンから、ネットワークの一覧画面を表示する

3 ネットワークの一覧の中から、本製品のネットワーク名(SSID)をクリックし、［接続］をクリックする
※本製品の工場出荷状態のネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

SSID (2.4GHz) W9WM_N31_******a
SSID (5GHz) W9WM_N31_******a
暗号化キー **********
Web PW ******

本製品の暗号化キー（セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワード）を入力して［次へ］または［OK］をクリックする。
※Wi-Fi設定お引越し機能をご使用の場合は、今までお使いのルータのネットワーク名を選択し、暗号化キーを入力してください。

以上でWi-Fi接続の設定は終了です。

その他の無線 LAN (Wi-Fi®) 端末の場合

Wi-Fi接続方法は、無線LAN(Wi-Fi®)端末の取扱説明書などを参照してください。その際は、下記を参照し、本製品のネットワーク名(SSID)を選択し、暗号化キーを入力してください。

■ ネットワーク名(SSID)
ご利用の無線LAN(Wi-Fi®)端末から、本製品のネットワーク名(SSID)を選択します。
※ 本製品の工場出荷状態のネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています
※ 本製品は、プライマリSSIDとセカンダリSSIDがあります。(マルチSSID機能)

SSID (2.4GHz) W9WM_N31_******a
SSID (5GHz) W9WM_N31_******a
暗号化キー **********
Web PW ******

■ 暗号化キー
（セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワード）
選択したネットワーク名(SSID)で使用している暗号化キーを入力します。工場出荷状態の値は、半角英数字(0～9、a～f)を使用した13桁です。
※ 本製品の工場出荷状態の暗号化キーは、本製品底面のラベルに記載されています。(セカンダリSSIDは、クイックセットアップでご確認ください。)
※ 暗号化キーで使用されているアルファベットは、工場出荷状態ではすべて小文字(abcdef)です。［G］［Q］［W］［R］［L］［U］［X］［O］［Q］(オー)は使用していません。

POINT 2

接続先を設定するには －WAN側回線接続－

接続先を設定する

■ WAN 側回線に接続しよう

- ご契約のWiMAX 事業者からインターネット接続に必要な接続設定情報(ユーザー名、パスワード等)が指定されている場合は、以下の手順に従いプロファイルの追加を行ってください。
- ご契約のWiMAX 事業者からプリセット済みのプロファイルが明示指定がない場合には、本製品にあらかじめ設定されているプロファイル(プロファイル名:Internet)でインターネットの接続ができます。

スマートフォン/タブレット (Android 端末) / iPad/iPhone/iPod touch をご利用の場合

1 Webブラウザを起動し、本製品のクイック設定Webを開き（**STEP2** 参照）、［ネットワーク設定］－［プロファイル設定］をタップする

2 ［プロファイルリスト］で［no setup］－［選択］をタップし、ご契約されているWiMAX事業者のAPN などの設定情報を入力し、［設定］をタップする
※ 表示内容はイメージアウトされている場合があります。
※ ご不明な点はご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。

3 ［ネットワーク設定］-［接続設定］をタップする

4 プロファイル選択で、手順**2**で設定したプロファイルを選択し、［設定］をタップする
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

パソコンをご利用の場合

1 Webブラウザを起動し、本製品のクイック設定Webを開き（**STEP2** 参照）、［ネットワーク設定］－［プロファイル設定］をクリックする

2 ［プロファイルリスト］で［no setup］－［選択］をクリックし、ご契約されているWiMAX事業者のAPN などの設定情報を入力し、［設定］をクリックする
※ 表示内容はイメージアウトされている場合があります。
※ ご不明な点はご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。

3 ［ネットワーク設定］-［接続設定］をクリックする

4 プロファイル選択で、手順**3**で設定したプロファイルを選択し、［設定］をクリックする
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

故障とお考えになる前に

「つなぎたガイド（本書）および「取扱説明書 詳細版」を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をご確認ください。

インターネットに接続できない	・サービスエリア内であることを確認してください。 ・電波状態が良くない場合があります。電波状態の良い場所に設置してもう一度接続してください。 ・効率的にしっかりと接続先が認識している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。 ・本体正面の**ti**ランプが点灯しないときは、クイック設定Webを起動し、インターネット接続が正しく設定されているかご確認してください。
通信がすぐ切れる	・電波状態が良くない場合があります。電波受信レベルを確認し、電波状態の良いところに移動して確認してください。 ・本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi®)およびEthernetケーブル(市販品)で正しく接続されていることを確認してください。 ・本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末が無線LAN(Wi-Fi®)で接続している場合は、本製品を再起動してください。 ・本製品とパソコンなどが、Ethernetケーブル(市販品)で接続している場合は、本製品をパソコンなどから取外してもう一度接続してください。 この操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンなどを再起動し、もう一度接続してください。 ・取扱に複数のアクセスポイントが設置されている場合、他のネットワークからの電波干渉がある場合は、本製品の「使用チャネル」を変更することで改善される場合があります。(「取扱説明書 詳細版」の「8-4 Wi-Fi設定」を参照)
通信速度が遅く感じる	・電波状態が良くない場合があります。本体正面の**ti**ランプで電波受信レベルを確認し、電波状態の良いところに移動して確認してください。 ・接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。
無線LAN(Wi-Fi®)接続できない	・クイック設定Web で「Wi-Fi設定」の「無線機能」-「Wi-Fi周波数強化」のチェックを外すと接続できる場合があります。(2.4GHz・5GHzそれぞれに設定があります。)

その他の内容や設定方法の詳細などについては、「取扱説明書 詳細版」の「11-2 故障とお考えになる前」を参照してください。

《無償修理規定》

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうか確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、IMEIの記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
   ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
   ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
   ③ 当社などが指定する正規の修理提点以外で修理された場合。
   ④ 使用上、取り扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
   ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
   ⑥ 正常なご使用方法でも、部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
   ⑦ 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況については、修理を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については責任はいたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故及び消耗品に起因する故障・損傷については、責任を負いかねます。
7. 修理対象に貼り付けられたシールなどの装飾品及び塗装や刻印、保護シートなどにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。これらの装飾品類を取り外した後に修理をご依頼ください。
8. 出張による修理対応はお受けできません。
9. 本書は、日本国内においての有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
10. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当

ご利用にあたっての注意事項

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、本書または「取扱説明書 詳細版」の「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障・お考えになる前に、本書および「取扱説明書 詳細版」の「11-2 故障とお考えになる前」に症状をご確認ください。
- 通信には、身体から20センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が介在しないようにしてください。
- サービスエリア内でも高速の通信ができない場所（トンネル内、地下鉄内、地下街、ビル内など）や、通信ができません場所（地下鉄内、地下街、ビル内など）があります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、WiMAX 2+方式およびLTE方式は通信（音声通話、SMS、データ通信）、位置情報を暗号化しています。)
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外での使用はできません。
  This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- 本製品は電波法に基づく無線局です。電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際には使いの本製品を一時的に検査のために使用することがあります。
- 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品の裏ぶたに表示されていることをご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器・ソフトウェアの組み合わせによる誤動作などが生じた場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関しては、当社は一切責任を負いません。
  大切なデータは、パソコンなどの記憶メディアなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された内容は、紛失や故障・修理、その他取り扱いによって、変更・消失される場合があります。
  大切な内容はお手控えをおねがいします。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のコミュニケーションに使用してはいけません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。(ioジョブなどで本製品の回収を行っております。)
- 仕様および内部構造・改良のため予告なく変更する場合があるものですので、あらかじめご了承ください。
- 本書に表示「当社」とは、以下の企業を指します。
  発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
  製造元：NECプラットフォームズ株式会社
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。必ずお守りください。
■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危 険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷[1]を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警 告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷[1]を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注 意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷[2]を負う可能性が想定される場合および物的損害[3]の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・打撲・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

🛇	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	🛇	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
🛇	分解してはいけないことを示す記号です。	❗	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
🛇	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	❗	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、ACアダプタ、au ICカード、Ethernetケーブル（市販品）、周辺機器共通

⚠危 険

- ●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●砂やほこり、泥を掃けた手、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、使用しないでください。
  また、風呂場などの水に触れる場所では、使用しないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●分解、改造をしないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●電源端子、LAN接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●オプション品は、ご契約されたWiMAX事業者が指定したものを使用してください。
  指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警 告

- ●落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●電源端子、LAN接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
  火災、やけどなどの原因となります。
- ●使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
  ・電源プラグを電源コンセントから抜く。
  ・外部機器の電源をはずす。
  上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●ペットなどが本製品に噛みつかないように注意ください。
  発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠注 意

- ●破損したまま使用しないでください。
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
  落下して、けがなどの原因となります。
- ●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- ●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
  けがなどの原因となります。
- ●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
  誤飲、けが、感電などの原因となります。
- ●本製品を継続して使用される場合は温度が高くなることがありますので注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないよう注意してください。
  データ通信など、継続してご使用は、本製品やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れることお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ 本体について

⚠危 険

- ●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
  発火により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ●鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●本製品内部の物質が目やロなどに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
  本製品内部の物質が直接に触れ、失明や体調不良などの原因となります。

⚠警 告

- ●本製品内のSIMカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、au ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
  使用を禁止されている場所では、本製品を使用しないでください。
  電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- ●医用電気機器などをお使いになる方は医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上ご使用ください。
  電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品を使用しないでください。
  電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
  ※ご注意いただきたい電子機器の例
  補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器を使用になされる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について確認などされた上でご使用ください。
- ●This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ●本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ●本製品は電波法に基づく無線局です。電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際には使いの本製品を一時的に検査のために使用することがあります。
- ●本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品の裏ぶたに表示されていることをご確認ください。
- ●地震・雷・風水害などの災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器・ソフトウェアの組み合わせによる誤動作などが生じた場合、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関しては、当社は一切責任を負いません。
  大切なデータは、パソコンなどの記憶メディアなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本製品に登録された内容は、紛失や故障・修理、その他取り扱いによって、変更・消失される場合があります。
  大切な内容はお手控えをおねがいします。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●通常のコミュニケーションに使用してはいけません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。(ioジョブなどで本製品の回収を行っております。)
- ●仕様および内部構造・改良のため予告なく変更する場合があるものですので、あらかじめご了承ください。
- ●本書で表示「当社」とは、以下の企業を指します。
  発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
  製造元：NECプラットフォームズ株式会社
- ◎本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

⚠注 意

- ●破損したまま使用しないでください。
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
  落下して、けがなどの原因となります。
- ●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- ●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
  けがなどの原因となります。
- ●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
  誤飲、けが、感電などの原因となります。
- ●本製品を継続して使用される場合は温度が高くなることがありますので注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないよう注意してください。
  データ通信など、継続してご使用は、本製品やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れることお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ 本体について

⚠危 険

- ●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
  発火により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ●鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ●本製品内部の物質が目やロなどに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
  本製品内部の物質が直接に触れ、失明や体調不良などの原因となります。

⚠警 告

- ●本製品内のSIMカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、au ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●電源端子、LAN接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このときと強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、本体に傷が付く場合があります。本体に水滴や汚れなどが付着したときは、柔らかい布などで軽く拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、外装の変色・変質・変形の原因となります。
- ●一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ●通信中などが、使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- ●必ず指定のACアダプタをご使用ください。指定のACアダプタ以外を使用した場合、故障の原因となります。
- ●電子レンジなどの強電磁波発生源の近くでは、ノイズが入ったり、故障の原因となります。
- ●お客様による分解や改造、修理をしないでください。本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- ●電源端子、LAN接続端子をショートさせないため、指定の身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に落ちたりならないようにしてください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、感電による故障の原因となります。
- ●水濡れ・湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●使用中に異常な現象または臭いがACアダプタの電源プラグを抜いてください。
  不回などで傷れた状態での使用は故障の原因となります。
- ●ACアダプタをパソコンなどと接続するときは、接続する端子に対してプラグやコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- ●直射光や西日など強い場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。また、直射光などの強い場所で使用しないでください。
- ●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。
- ●本製品を使用する際は、ご記録様などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■ 本体について

- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ●ボタンの表面に爪や鉛筆等、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ●本製品底面に貼ってあるIMEIの印刷されたラベル内に表示された「技適マーク」は、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
- ●本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク」がお本製品底面のラベルに表示されております。
  本製品本体のスペックを外れた内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いします。
- ●磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ●キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- ●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど湿度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でご使用は誤配による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●LAN接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- ●通常はSIMカードスロットのSIMカバーを閉めた状態で使用してください。SIMカードスロットのSIMカバーを閉めずに使用すると、内部にほこりや水などの異物が入り故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●本製品内のau ICカード挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ●砂浜などの上に直に置いたりしないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。
- ●使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色などの異常がみられた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
- ●異常が発生した場合に直ちに電源を切れるように、電源プラグを容易に取り外せる場所にあるコンセントにACアダプタを接続してください。
- ●設置時には周囲に注意して設置してください。移動する際、ACアダプタやケーブルでお客様の家財(花瓶、グラスなど)を引っかけないように注意ください。
- ●設置の際、ACアダプタ本体を直ちにしないでください。ACアダプタが本製品やコンセントから抜けやすくなったり、ケーブルが破損しACアダプタ故障の原因となります。
- ●設置の際、ACアダプタのケーブルがピンと張った状態で設置しないでください。特に浮動状態で設置したりしないでください。お客様やペットなどがケーブルに引っかけて、けがの原因となります。また、ケーブルが本製品やコンセントから抜けたり、本製品が転倒・落下したりして故障の原因となります。

■ Ethernetケーブル（市販品）について

- ●ケーブルのプラグと本製品やパソコンなどの接続部を無理に曲げたりしないでください。また、ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- ●本製品やパソコンなどから抜くときは、プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外しおよび挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
- カードに損傷を与えることなどに（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、潤らすなどしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などをされてはなりません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・調と作業などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

無線LAN(Wi-Fi®)機能について

- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi®)機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご利用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。

- ●本製品はすべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ●無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続できる利点がありますが、その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されることや行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ●無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。
・無線LAN(Wi-Fi®)機能：2.4DS/OF4本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は40mです。

2.4 DS/OF 4
IEEE802.11b/g/n

2.4：2.4GHz帯を使用する無線設備を示す
DS/OF：DS-SS方式およびOFDM方式を示す
4：想定される干渉距離が40m以下であることを示す
■■■：全帯域を使用し、かつ本製品として移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

- 本製品を2.4GHz 帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャネル設定としてCH1、CH6、CH11のいずれかにすることを推奨します。
  ただし、無線LAN(Wi-Fi®)以外のシステムとの干渉を避けるために、推奨のCH1、CH6、CH11以外を使用しなければならない場合などの限りではありません。
  (使用チャネルの設定方法は、「取扱説明書 詳細版」の「8-4 Wi-Fi設定」を参照してください。)

■ 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯の屋外利用は禁止されております (本製品は屋内専用です)。
本製品が使用するチャネルは以下の通りです。

IEEE802.11a/n/ac
ノンW52 W53 W56
W52 (5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch)
W56 (5.6GHz帯 / 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch)

※ W56(5.6GHz帯/132,136,140ch)は、ご利用できません。(2018年10月現在)

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI－B

PINコードについて

■ PINコード
- 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。
  また、PINコードの入力操作を間違えると、au ICカードが使用できなくなります。
- PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
  ・お買い上げ時のPINコードは「1234」。入力要領は「無効にする」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、入力要領は「有効にする」に変更できます。
  「有効にする」に変更した場合、必ず本書冒頭の番号に変更のうえご使用ください。

■ PINロック解除コード
- PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
  ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられているプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。お買い上げ時にはすでに決められています。
  ・PINロック解除コードを入力した場合、新しくPINコードを設定してください。
  ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合、ご契約されたWiMAX事業者までお問い合わせください。
  ・「PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。

データ通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、自動的にデータ通信が行われる場合があります。
- 本製品で各種設定を行う場合は通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

製品仕様

■ 本体

| | |