



Panasonic CF-SZ6FFMQR (Windows10)

①Top画面下部のネットワークアイコン「*」を選択してください

②「KDDI(LTE)」を選択してください

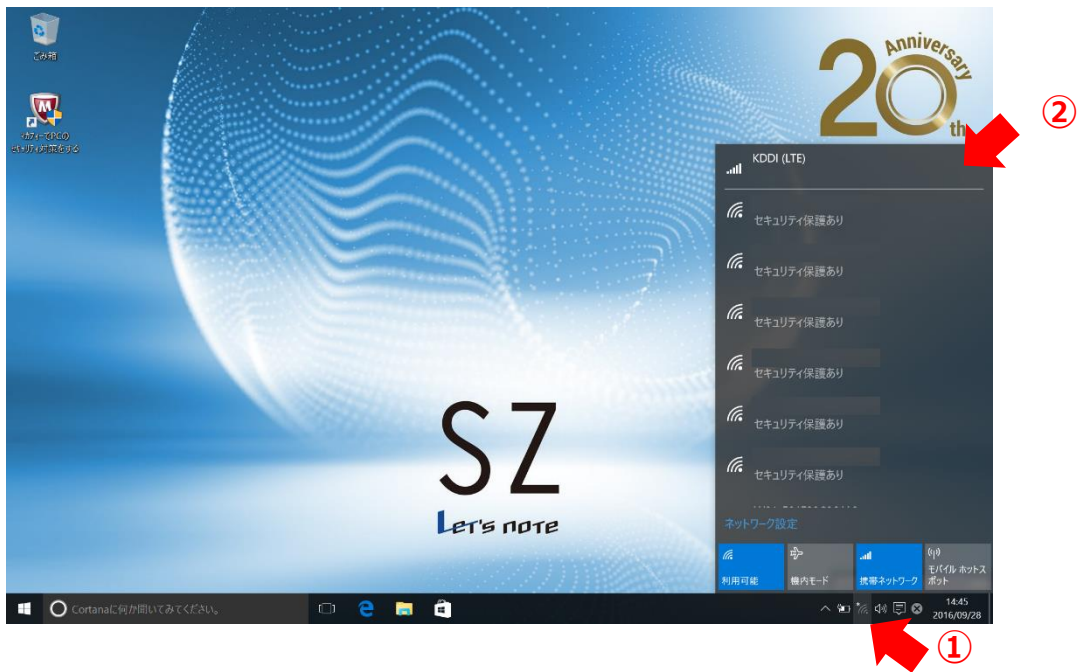

③「KDDI(LTE)」アイコンを選択してください

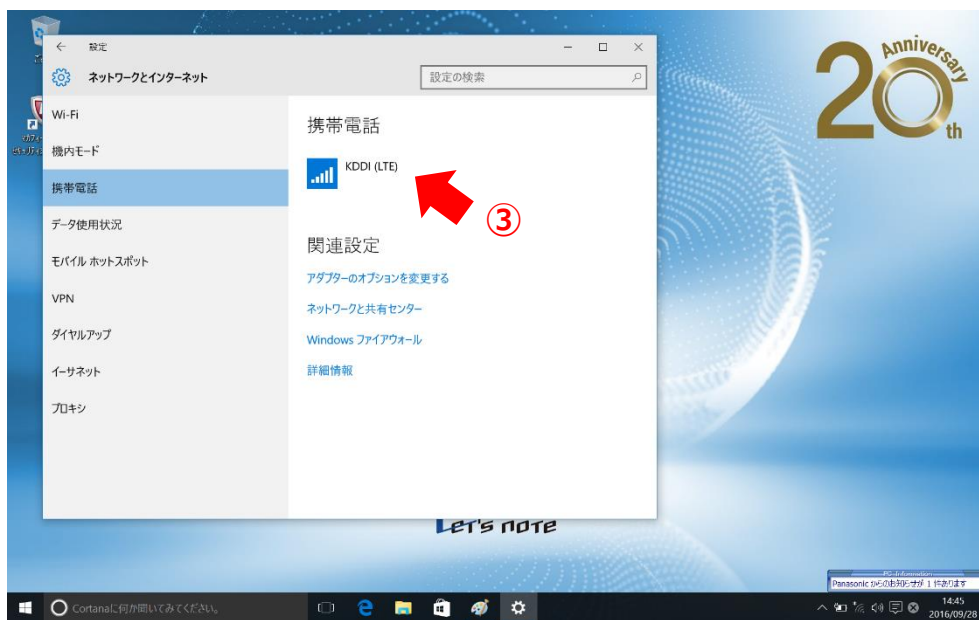


④「詳細オプション」を選択してください




Panasonic CF-SZ6FFMQR (Windows10)

⑤「インターネットAPNの追加」を選択してください

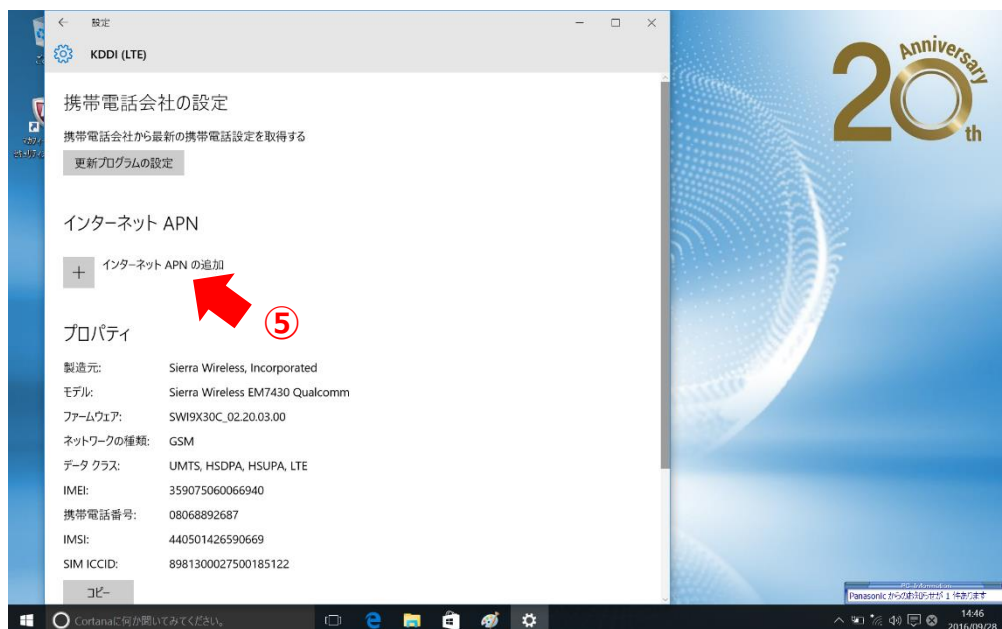


⑥プロフィール名などの情報を設定し「保存」を選択してください

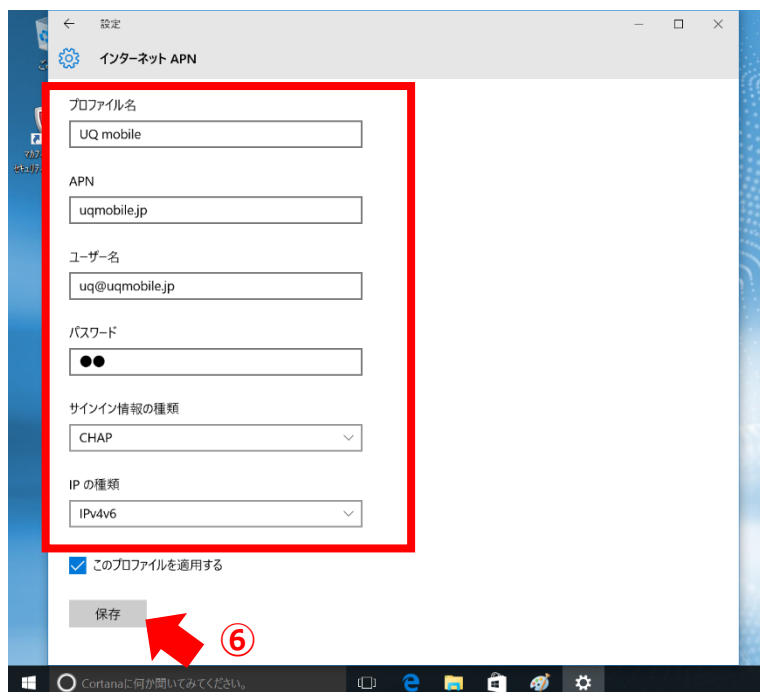


<設定情報>

プロフィール名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
サインイン情報の種類	CHAP
IPの種類	IPv4v6

⑦「インターネットAPN設定が保存されました」が表示されたら、「OK」を選択してください

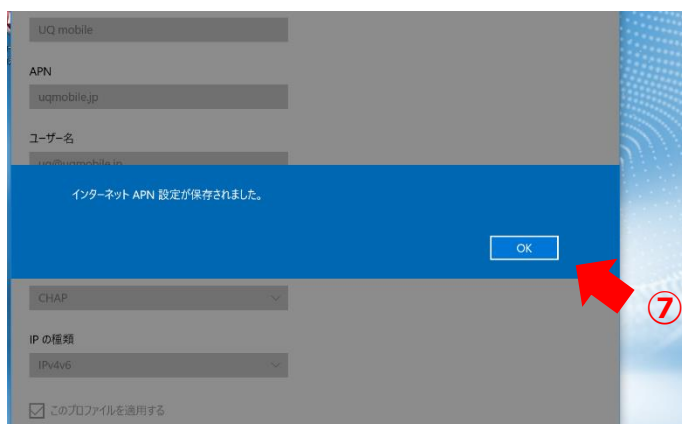



⑧設定画面の上部の「←」戻るを選択してください

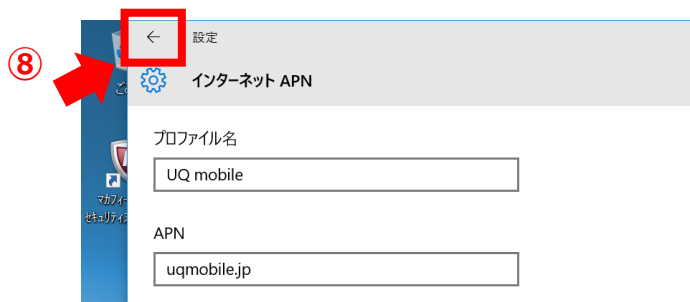


Panasonic CF-SZ6FFMQR (Windows10)

⑨APNのステータスが「アクティブ化済み」となっていることを確認してください

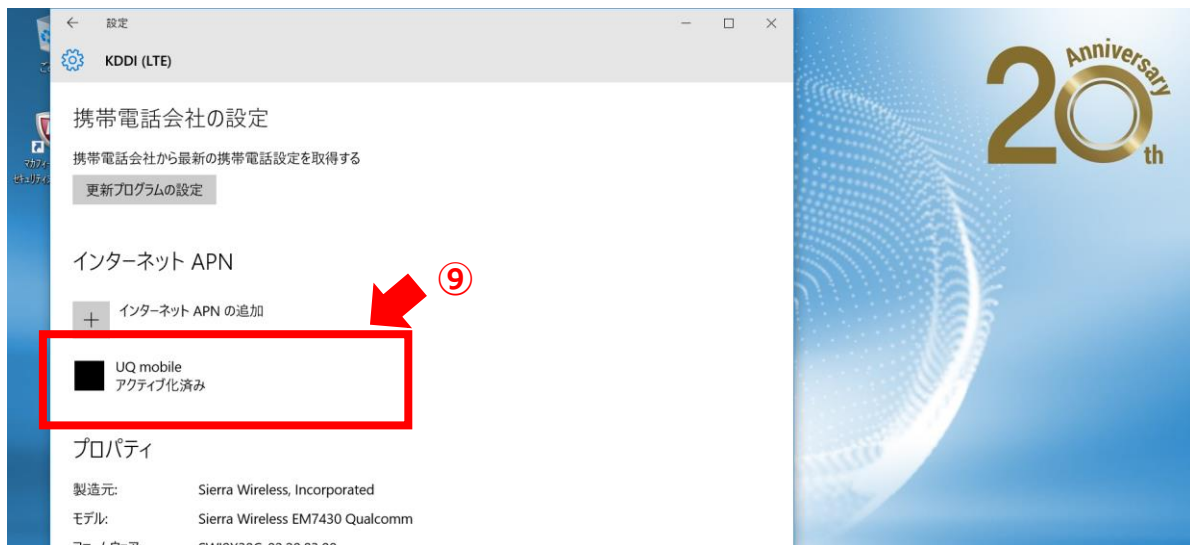

⑩Top画面下部のネットワークアイコン「」を選択し、「au(LTE) 接続済み」表示を確認してください

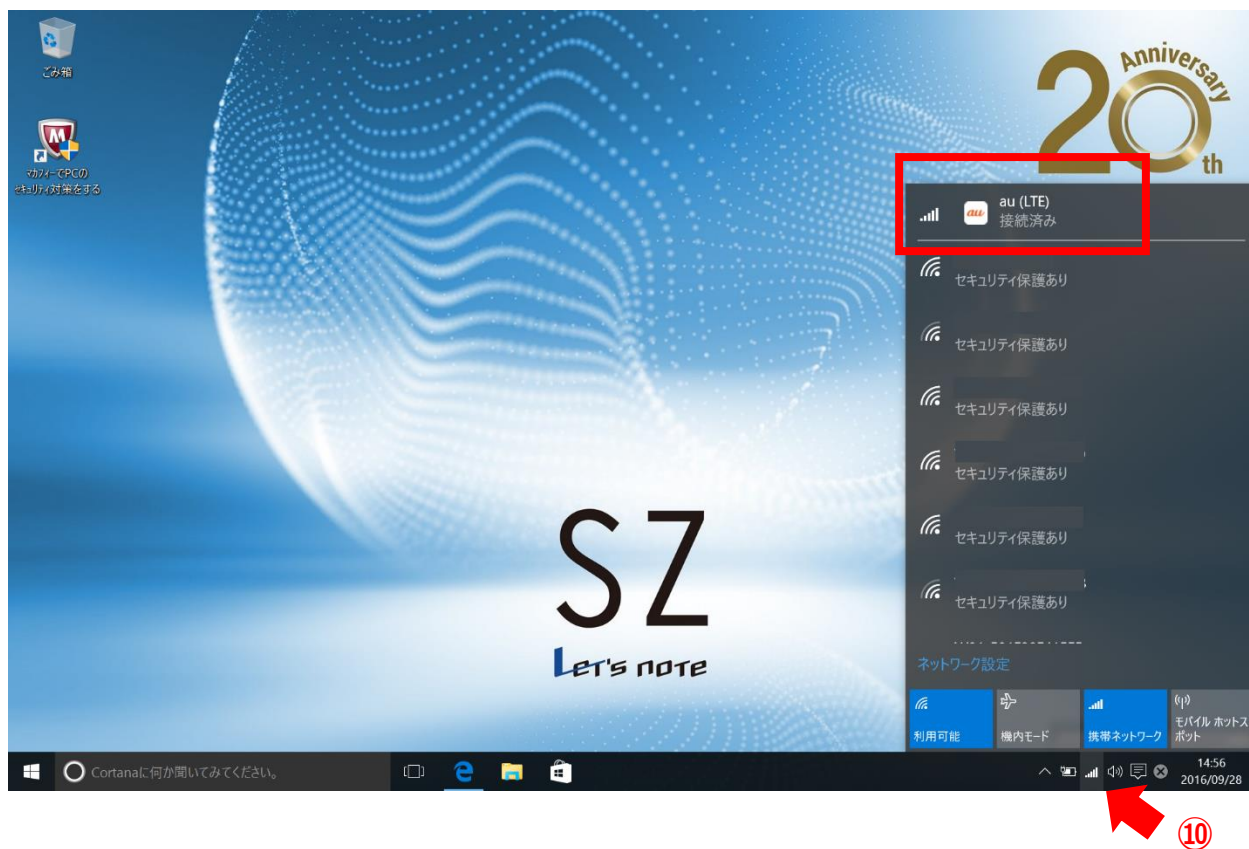

⑪「au(LTE) 接続済み」となっていれば設定完了です。
通信がご利用いただけます。