


HP HP Elite x3 (Windows 10 Mobile)

【注意】 アクセスポイント (APN) の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


① Top画面より「設定」をタップしてください

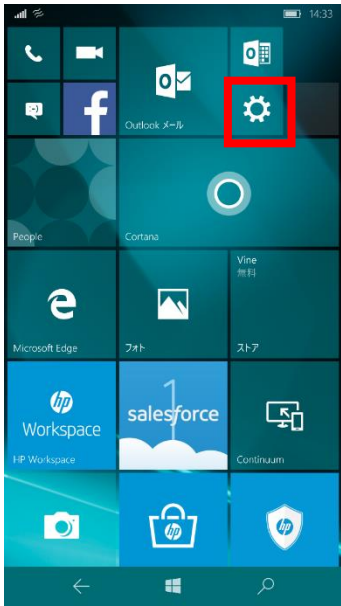

② 「ネットワークとワイヤレス」をタップしてください




③ 「携帯ネットワークとSIM」をタップしてください

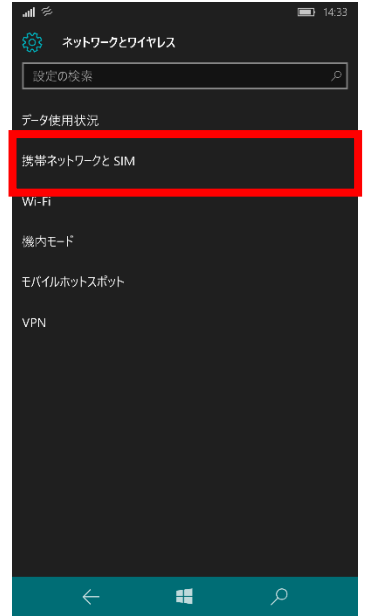

④ 「SIM設定」をタップしてください




⑤ 下スクロールし「インターネットAPNの追加」をタップしてください

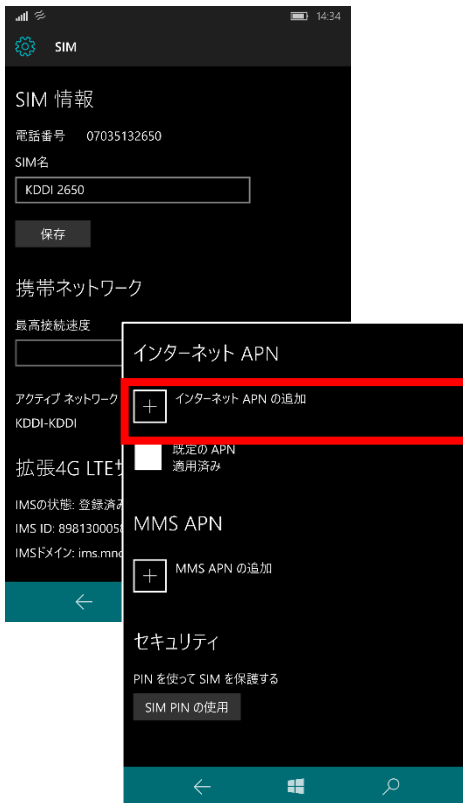

⑥ プロファイル名などの情報を設定し「保存」をタップしてください



⑦ 設定保存画面が表示され、画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

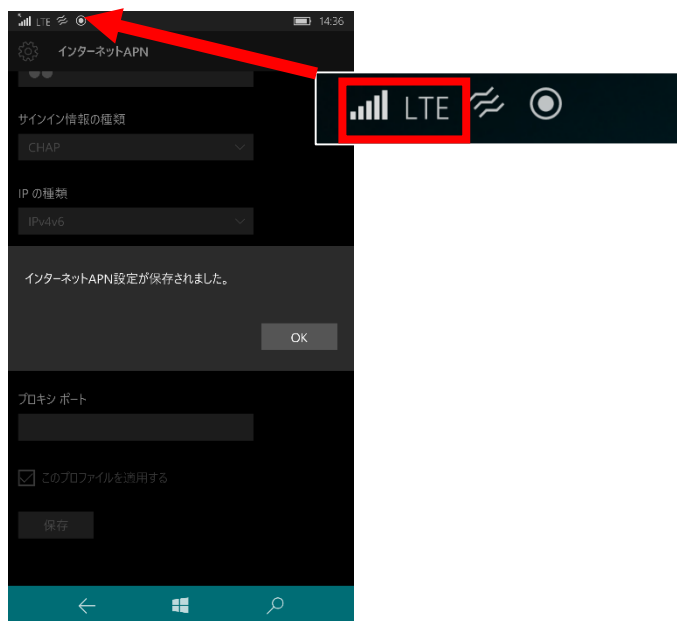

<設定情報>

プロファイル名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
サインイン情報の種類	CHAP
IPの種類	IPv4v6