


## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面をスワイプし「設定」アイコンを探してください



②「設定」アイコンをタップしてください

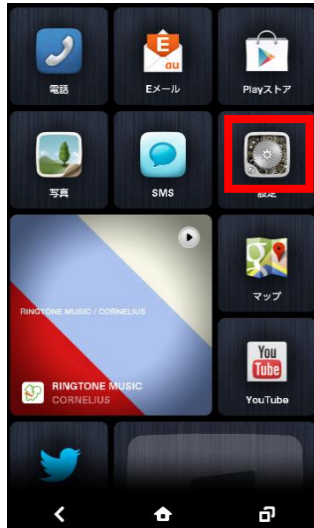


③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「モバイルデータ」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤「CPA」をタップしてください

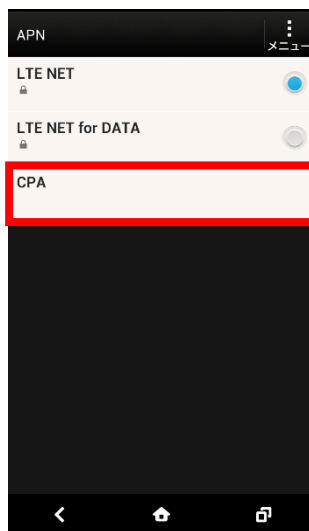

⑥ネットワーク名などの情報を設定し保存をタップしてください（次ページ参照ください）

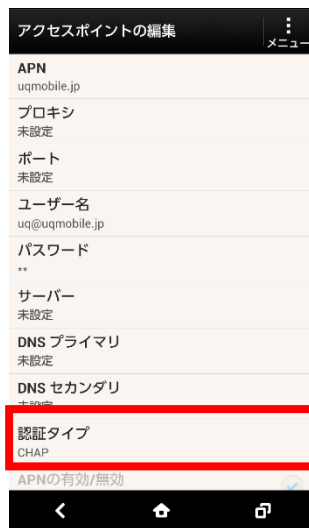


<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP


⑦画面右上のメニューをタップし「保存」をタップしてください



⑧CPAの下に設定したAPN名称が表示されます

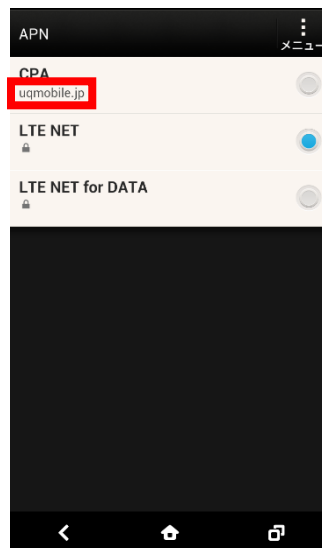

⑨「CPA」をタップしてください

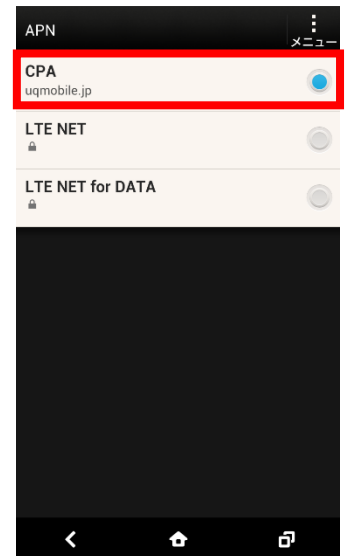

⑩画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信をご利用いただけます。

