


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください

② アプリ一覧より「設定」をタップしてください


③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他設定」をタップしてください

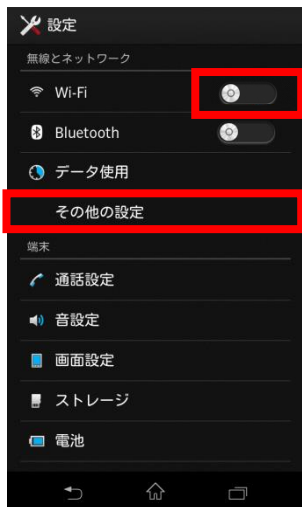


④ 画面内にある「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「高度な設定」をタップしてください

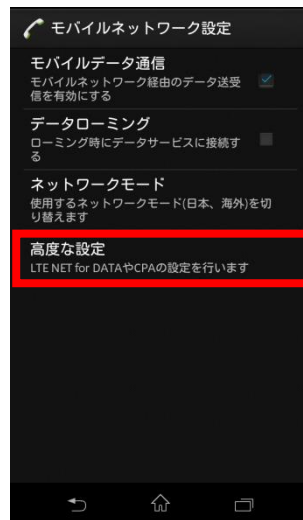

⑥ 「CPA設定」をタップしてください

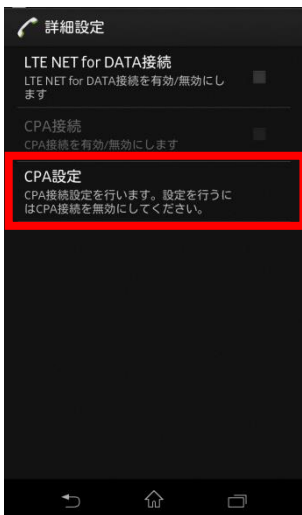


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、保存をタップしてください



<設定情報>

ネットワーク名	uqmobile.jp (任意)
APN	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

⑧ 保存が完了しましたら一つ前の画面で「CPA接続」をチェックしてください

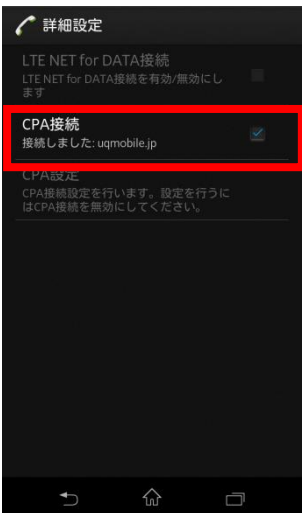

⑨ 画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

