


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



②アプリ一覧より「設定のアイコン」をタップしてください

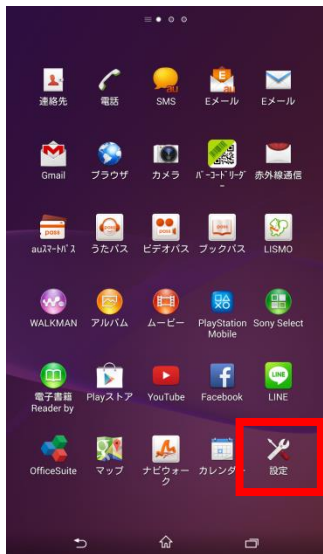


③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他の設定」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「高度な設定」をタップしてください

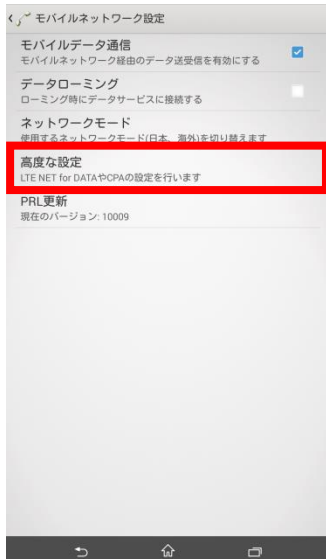

⑥「CPA設定」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、保存をタップしてください



<設定情報>

ネットワーク名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

⑧保存が完了しましたら一つ前の画面で「CPA接続」をチェックしてください

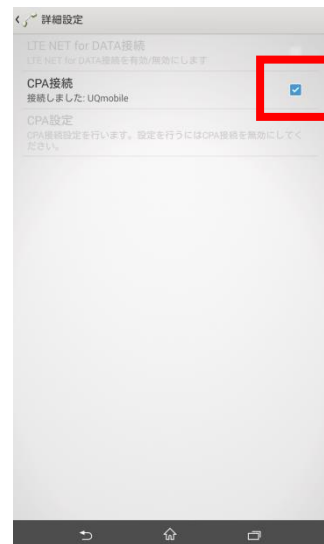

⑨画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

