



# SAMSUNG Galaxy Note8 SCV37 (9)

**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


① Top画面を下から上にスワイプしてください

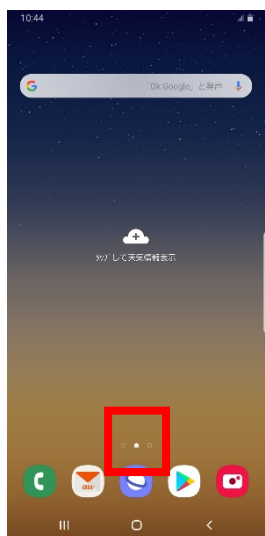

② アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

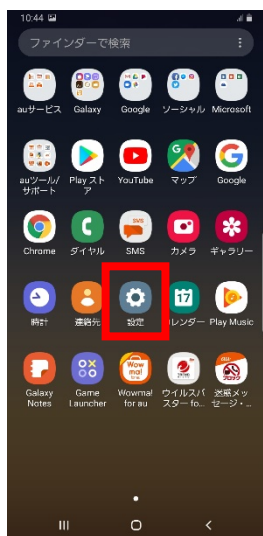


③ 設定画面の「接続」をタップしてください

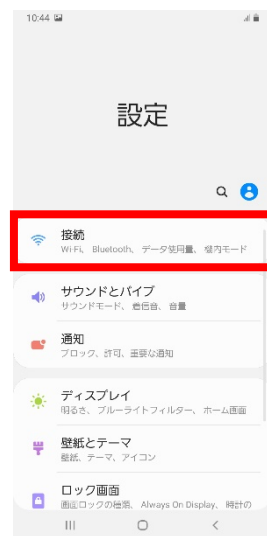


④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「APN」をタップしてください

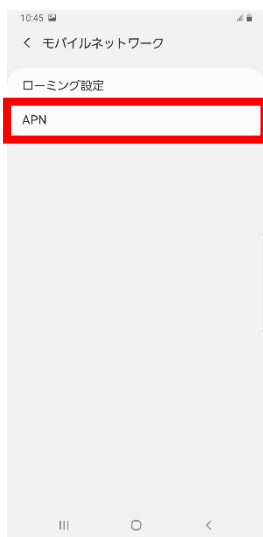

⑥ 右上の「追加」をタップし、「APN」をタップしてください

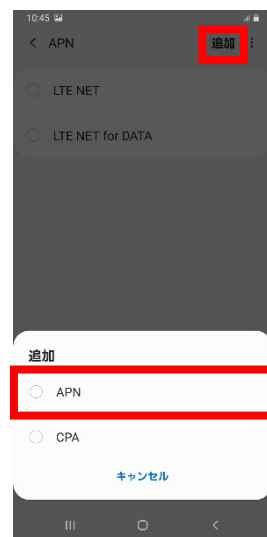


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

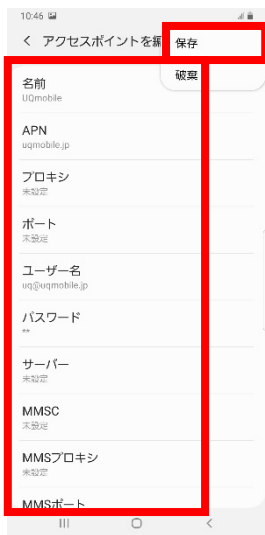

<設定情報>

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 名前       | UQmobile                   |
| APN      | uqmobile.jp                |
| ユーザー名    | uq@uqmobile.jp             |
| パスワード    | uq                         |
| 認証タイプ    | CHAP                       |
| APNタイプ   | default,mms,supl,hipri,dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6                  |

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

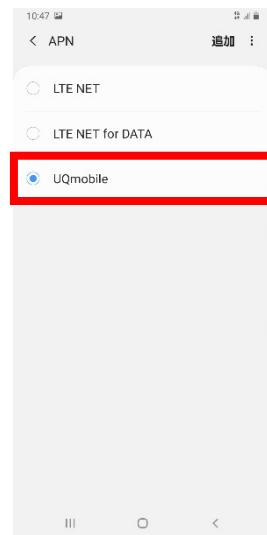

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

