



SAMSUNG Galaxy S10 (9.0)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面を下から上にスワイプしてください

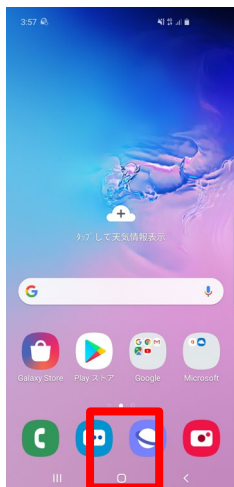

②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

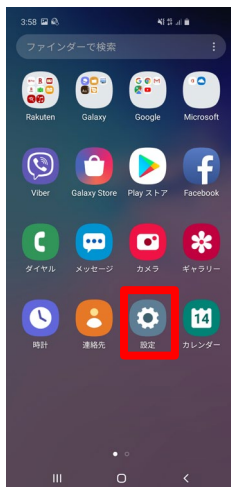


③「接続」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「APN」をタップしてください

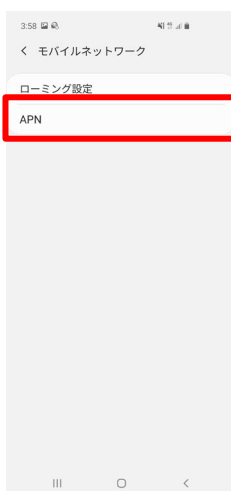

⑥右上の「追加」をタップしてください

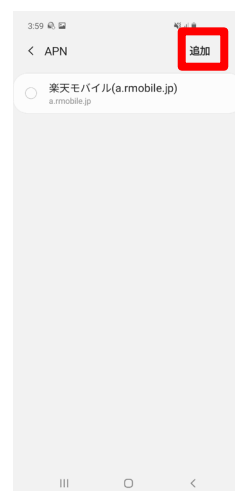


⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

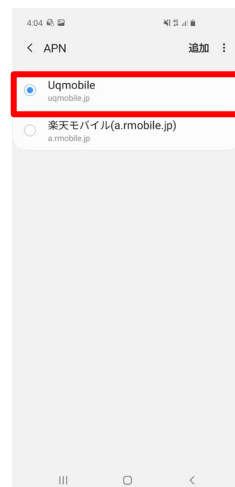

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

4:04

