


SONY

Xperia 5 II SOG02 (10)

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①ホーム画面を下から上にスワイプしてください
- ②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください
- ③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください

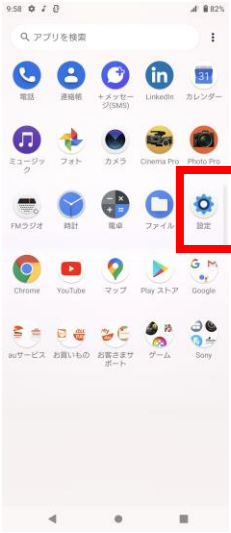

- ④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください
- ⑤「詳細設定」をタップして、「アクセスポイント名」をタップしてください
- ⑥右上の「+」をタップしてください



- ⑦設定情報を入力し、右上の「:」をタップしてから「保存」をタップしてください
- ⑧保存が完了しましたら、「UQmobile」をONにしてください

＜設定情報＞



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6



- ⑨画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

