

# HUAWEI Mate 10 Pro (9.0)

## 【注意】

- ・アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。
- ・SIMを挿入するタイミングにより、画面⑥から開始される場合があります。

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください。



②設定画面の「無線とネットワーク」のアイコンをタップしてください。




③無線とネットワーク画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください。




④「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑤アクセスポイント名一覧から「UQmobile」をタップしてください。

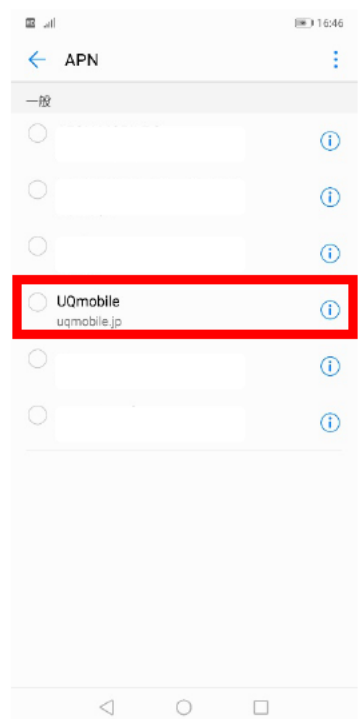

⑥画面で「UQmobile」をオンにし、再起動をしてください。

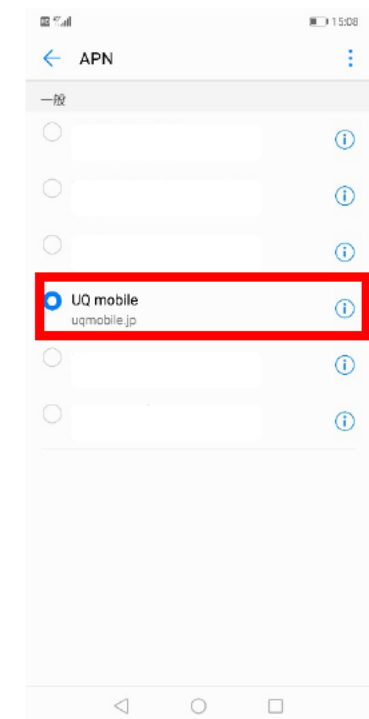

⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

