


Motorola moto e7 power(10)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①ホーム画面を下から上にスワイプしてください



②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください

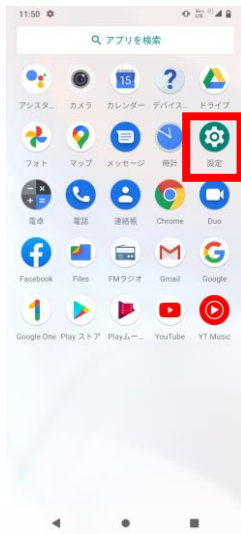

③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「詳細設定」をタップして、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥「UQmobile」をONにして再起動してください



⑦画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

