
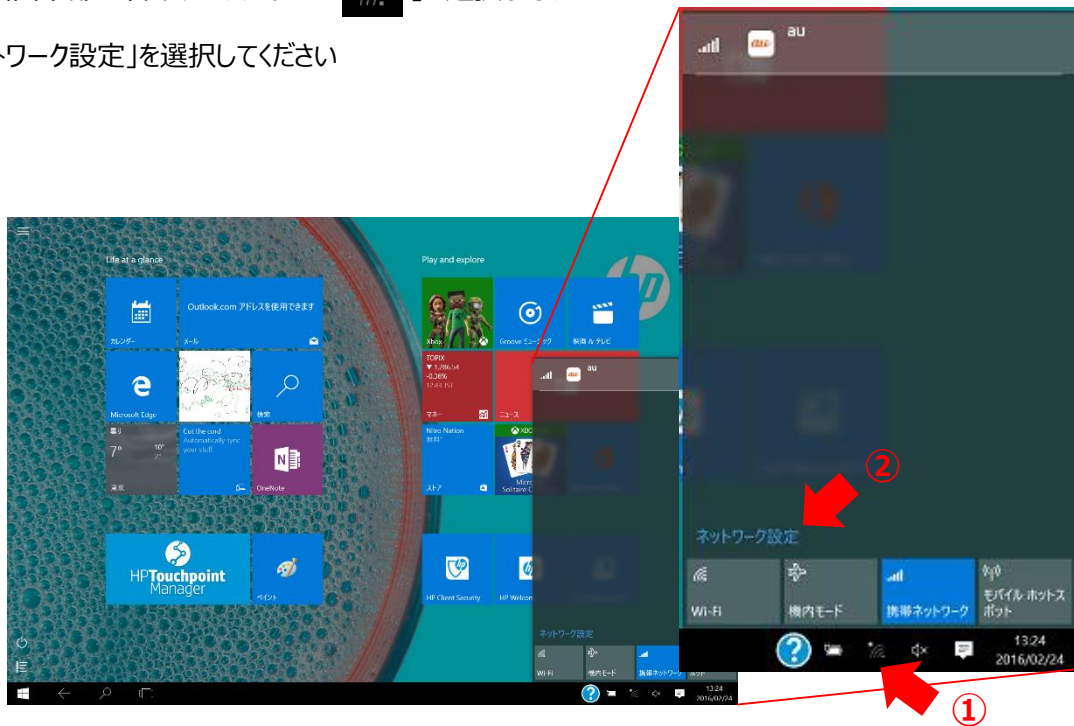


HP HP Elite x2 1012 G1 for au (Windows10)


①Top画面下部のネットワークアイコン「」を選択してください

②「ネットワーク設定」を選択してください



③「ネットワークとインターネット」画面にて「携帯電話」を選択してください

④「au」アイコンを選択してください

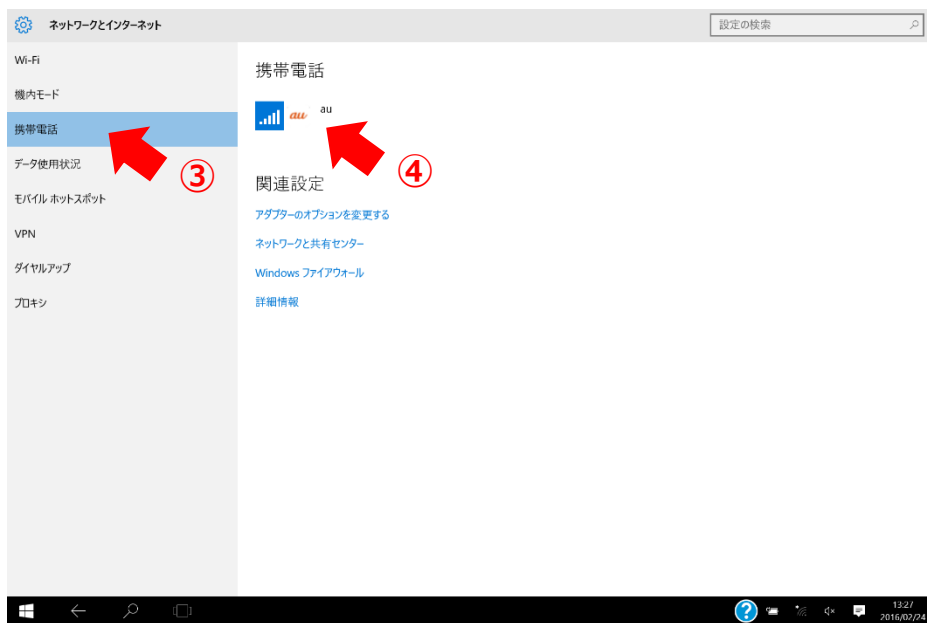


⑤「詳細オプション」を選択してください




HP HP Elite x2 1012 G1 for au (Windows10)


⑥「インターネットAPNの追加」を選択してください

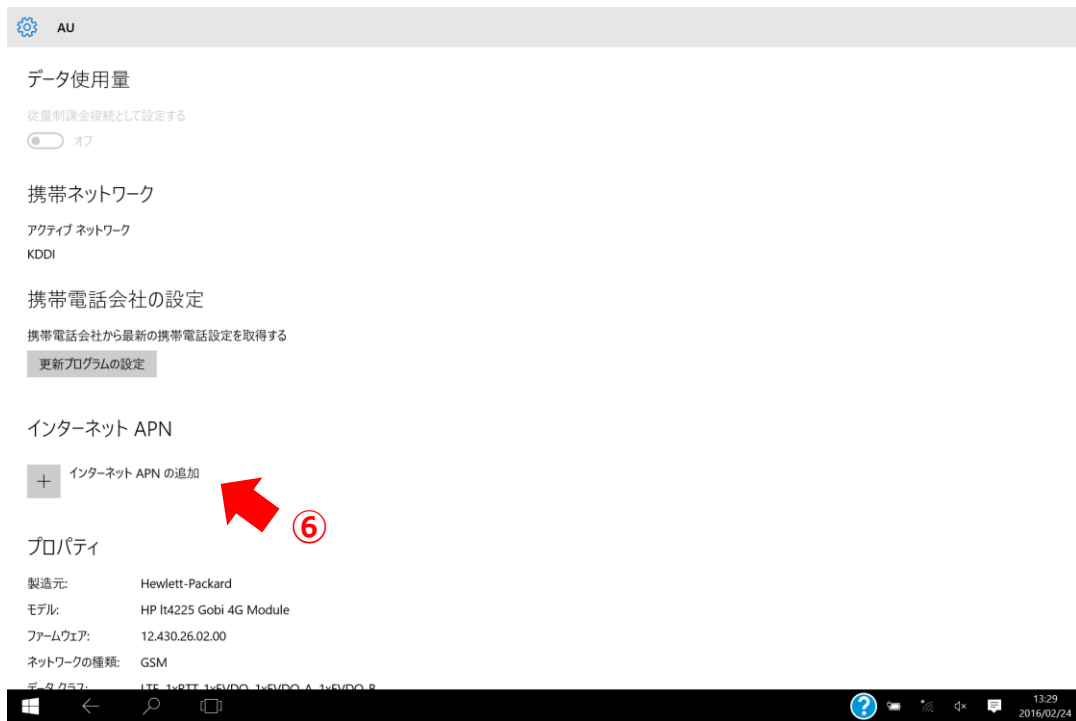

⑦ネットワーク名などの情報を設定し「保存」を選択してください。

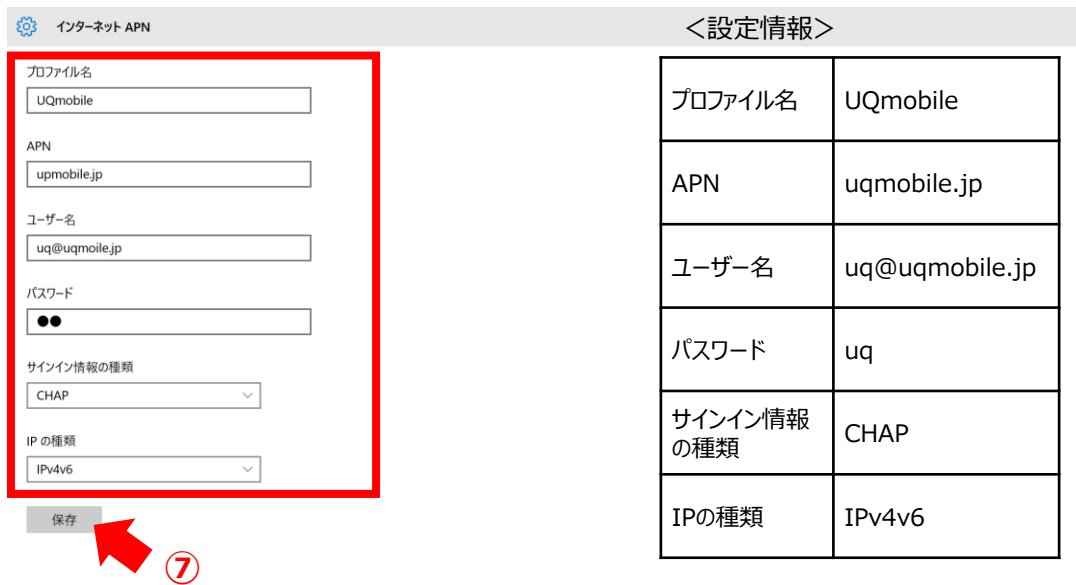


⑧「OK」を選択してください

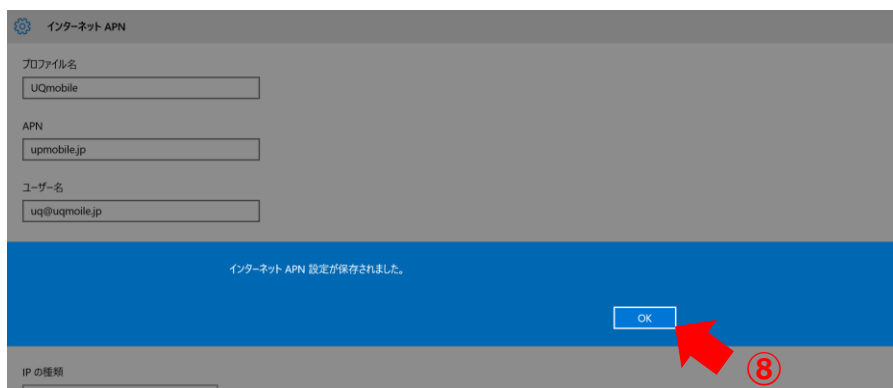

⑨画面下部の「←」戻る を選択してください




⑩「インターネットAPN」に追加された「UQmobile」を選択してください

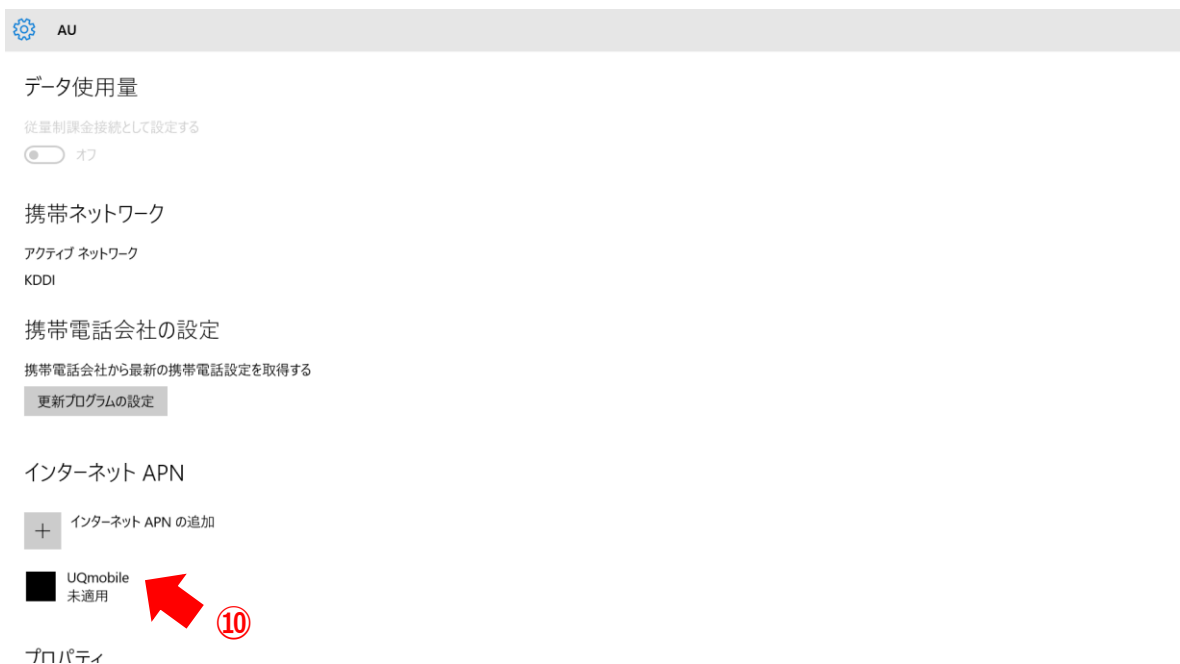

⑪「適用する」を選択し、APNのステータスが「未適用」から「アクティブ化済み」に変わったことを確認してください



⑫Top画面下部のネットワークアイコン「」を選択し、「au 接続済み」表示を確認してください

