

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「モバイルデータ」をタップしてください

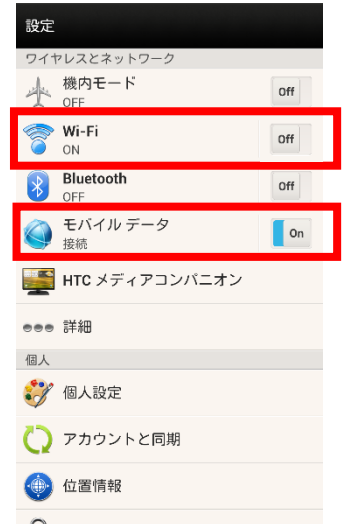


④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤「CPA設定」をタップしてください

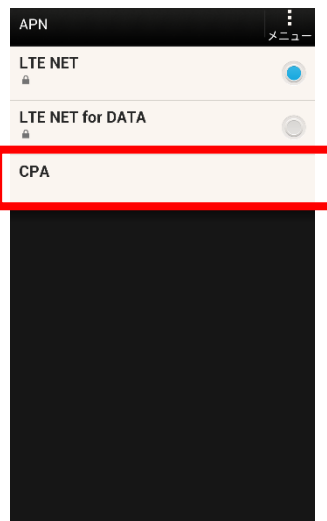


⑥APNなどの情報を入力してください

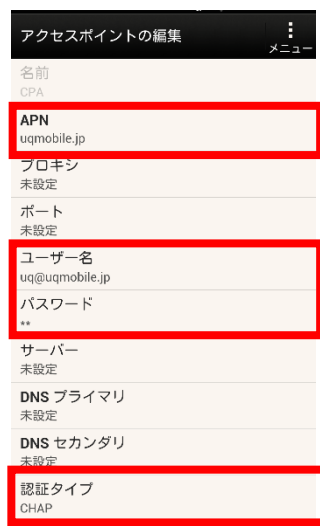


<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP


⑦画面右上の「メニュー」をタップし、
表示された「保存」をタップしてください

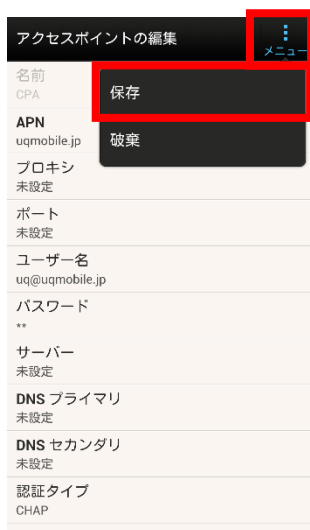

⑧入力が完了しますと「CPA」の
下部にAPN名が表示されます

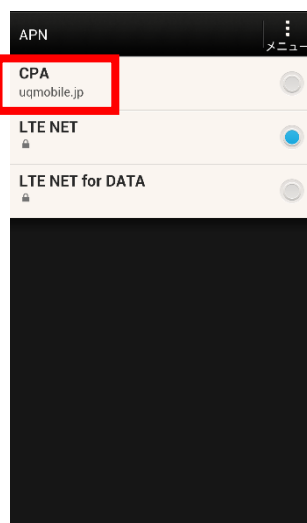

⑨「CPA」をタップし、ネットワークを
選択してください

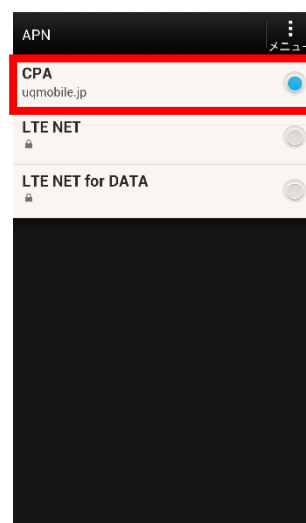

⑨画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

