



SONY Xperia 5 901SO (9.0)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を下から上にスワイプしてください

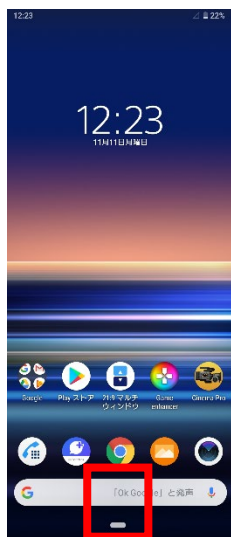

② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください

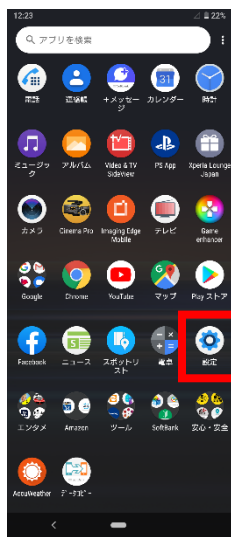

③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください

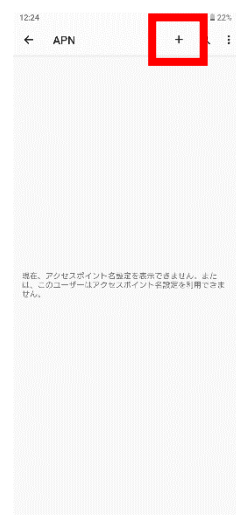


⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします

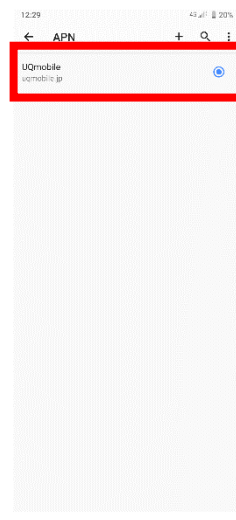

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

12:29

