「Galaxy A41」ソフトウェア更新手順書

-パソコンに接続して Smart Switch から更新する-

ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトから本端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。本手順書では、パソコンにインストールした「Smart Switch」アプリケーションを使って更新を行う方法について説明します。

ソフトウェア更新についての注意事項

- ソフトウェア更新は本端末に保存されている データを残したまま行うことができますが、お 客様の端末の状態によってはデータの保護が できない場合がございますので、あらかじめご 了承願います。万が一のトラブルに備え、本端 末内のお客様情報やデータは、バックアップを 取っていただくことをおすすめします。ただし 一部バックアップが取れないデータがありま すので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新の前に以下の準備を行って ください。
 - -本端末を充電し、電池残量を十分な状態にする
 - ※ 電池残量が 40%以下の場合、充電が必要である ことをお知らせする画面が表示され、ソフトウェ ア更新は行えません。
 - -本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する
 - ※ →「全て閉じる」をタップすると、すべて のアプリケーションを終了できます。
- ソフトウェア更新 (ダウンロード、更新ファイルのインストール) には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。
- ソフトウェア更新中は、下記のような操作は絶対に行わないでください。
 - -パソコンの電源を切る
 - -Smart Switch を終了する
 - -本端末の電源を切る
 - -USB Type-C ケーブル(市販品)を取り外す
 - ※ 上記の操作を行うと、ソフトウェア更新が失敗して本端末がリカバリーモードになり、操作ができなくなる場合があります。その場合は本手順書 4 ページの「Smart Switch でのソフトウェア更新が失敗した場合」の操作をお試しください。

万が一お試しいただいても復旧できない場合は、大変お手数ですが UQ スポットもしくは UQ mobile お客さまセンターまでご連絡ください。

パソコンに接続して更新する

パソコンに Smart Switch をインストールし、本端末を接続したパソコンから更新の操作を行います。

● Smart Switch のインストール方法は、下記の「Smart Switch をパソコンにインストールする」をお読みください。

Smart Switch をパソコンに インストールする

Samsung のホームページから Smart Switch を ダウンロードして、パソコンにインストールしま す。


SAMSUNG サイト

http://www.samsung.com/jp/support/smartswitch/

- Smart Switch は Windows/Mac OS のどちらでも利用できます。
 - インストール可能なパソコンの動作環境など、詳細については上記のホームページをご覧ください。
- インストール時に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、画面の指示に従ってインストールの続行操作を行ってください。
- 1 SAMSUNG サイト(上記の URL)に接続する
- 2 お使いのパソコンの OS に合わせて、 Windows 版または Mac 版を選択
- 3 以降、画面の指示に従ってダウンロード とインストールの操作を行う

インストールが完了したら、Smart Switch を起動します。

※ 以降で示す Samrt Switch の画面イメージは 「Windows 7」の場合の例です。Windows 8 / Windows Vista/Mac OS の場合には画面 イメージなどが異なります。

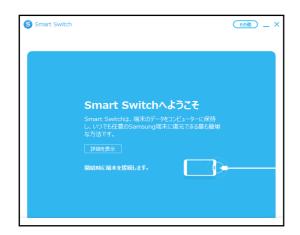

更新を行う前に、Smart Switch を利用して連絡 先や画像/音楽データなどをパソコンにバック アップしておくことができます。

本端末をパソコンに接続して更新する

- 1 パソコンで Smart Switch を起動する
- 2 本端末とパソコンを USB Type-C ケーブ ル(市販品)を差し込んだもので接続する

接続後は、更新が完了するまで本端末の (ホームキー)を押したり、電源を切ったりしないでください。

アップグレードが可能であることをお知らせ するポップアップ画面が表示されます。

※本端末とパソコンを接続したときに、パソコンが 実行する動作についてのポップアップ画面が表 示された場合は「キャンセル」をクリックしてく ださい。



3「更新」



4 注意事項を読み、「確認」をクリック



ダウンロードが開始されます。

ダウンロード中に端末の画面が消灯することがありますが、正常にダウンロードされていますので、 ○ (ホームキー) を押したり、USB Type-C ケーブル(市販品) を取り外したりしないでください。




ダウンロードが完了すると、本端末のアップグ レードが自動的に開始されます。

本端末には以下のような画面が表示されます。 アップグレード中に本端末とパソコンとの接続を切らないでください。



5 アップグレードが完了したら「確認」を クリック

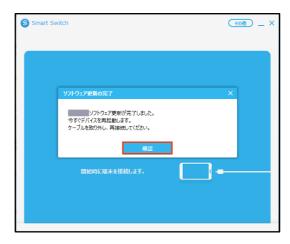

アップグレードが完了すると本端末が再起動します。

これでソフトウェアの更新は完了です。


失敗時の復旧方法について

Smart Switch でのソフトウェア更新が 失敗した場合

ソフトウェア更新が失敗すると、本端末、パソコンのそれぞれに以下の画面が表示されます。




本端末

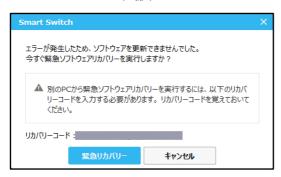

Smart Switch

その場合は右記の手順に従って再度更新を行って ください。

1 「緊急リカバリー」をクリック

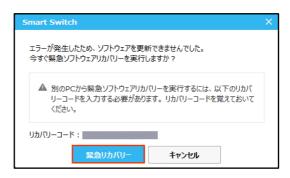

2 「緊急リカバリー」をクリック



以下の画面が表示されたら、手順3から7の操作を行ってください。



3 本端末から USB Type-C ケーブル(市販品) を取り外す

4 本端末の側面の電源/画面ロックキーを 10 秒以上押す

本端末が再起動し、以下の画面(再起動を行う前と同じ画面)が表示されることを確認してください。



※ 上記の操作以外に、本端末の音量/シャッターキーの「小」を押しながら電源/画面ロックキーを押して、本端末を再起動させることもできます。その場合は以下のような画面が表示されることを確認してから、本端末の音量/シャッタキーの「大」を押してください。



5 本端末とパソコンを USB Type-C ケーブル (市販品)で接続する

6「確認」をクリック



緊急リカバリーが開始されます。 以下のような画面が表示されます。



緊急リカバリーを行う場合、ソフトウェア更新も自動的に行われます。

7 緊急リカバリーとソフトウェア更新が完了したら「確認」をクリック



これで緊急リカバリーとソフトウェアの更新 は完了です。

※上記の操作を行っても更新ができない場合は、 お手数ですが UQ スポットもしくは UQ mobile お客さまセンターまでご連絡ください。